

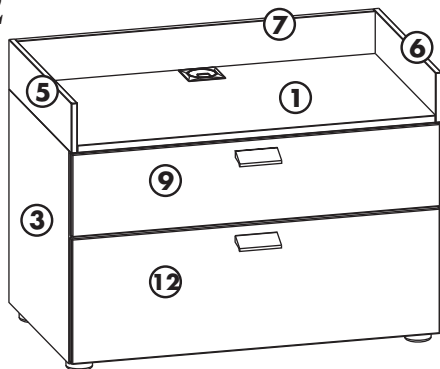


Type 120-102

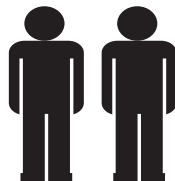

Sie brauchen:
You need:

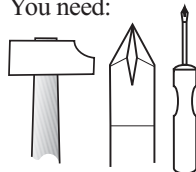

Wichtige Information!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte vor dem Aufbauen die Montageanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Möbelteile und Beschläge.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der Montageanleitung angegebenen Reihenfolge vor.

Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut auf!

Nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernde Putzmittel verwenden.

Important Information!

Dear customer, before you start please read through these instructions and make sure that all the pieces and fittings mentioned are there.

If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.

Assemble your piece of new furniture using the assembly instructions one step at a time as shown.

After assembly keep these instructions in a safe place, you may need them sometime later!

Only clean with a duster or damp cloth. Don't use strong detergents or solvents.

Beschlagliste Fittings


CAD und Design
Light Line 14 T20_102 / 01.26

6x a1	16x a4	24x e4	24x 8 x 40 p1	10x 3 x 20 s7
4x fu	4x fo	4x M4 x 21 gs6	4x 4 x 16 s4	10x rh
16x M4 x 15 gs7	4x ak	2x D 2mm d18	2x gr40	2x c16
4x 1,5 mm tad4	1x kbs1	1x kbs4	8x gwh1	1x le
4x 6,3 x 11 es	1x bk5	1x bk5a	1x bk5b	5x 3,5 x 12 bk5c


Beschlagliste Fittings

1x sl5	1x sr5	1x sl5a	1x sr5a
1x 5 x 100 s28	1x 3,5 x 15 s5	1x wd	1x rv



A1

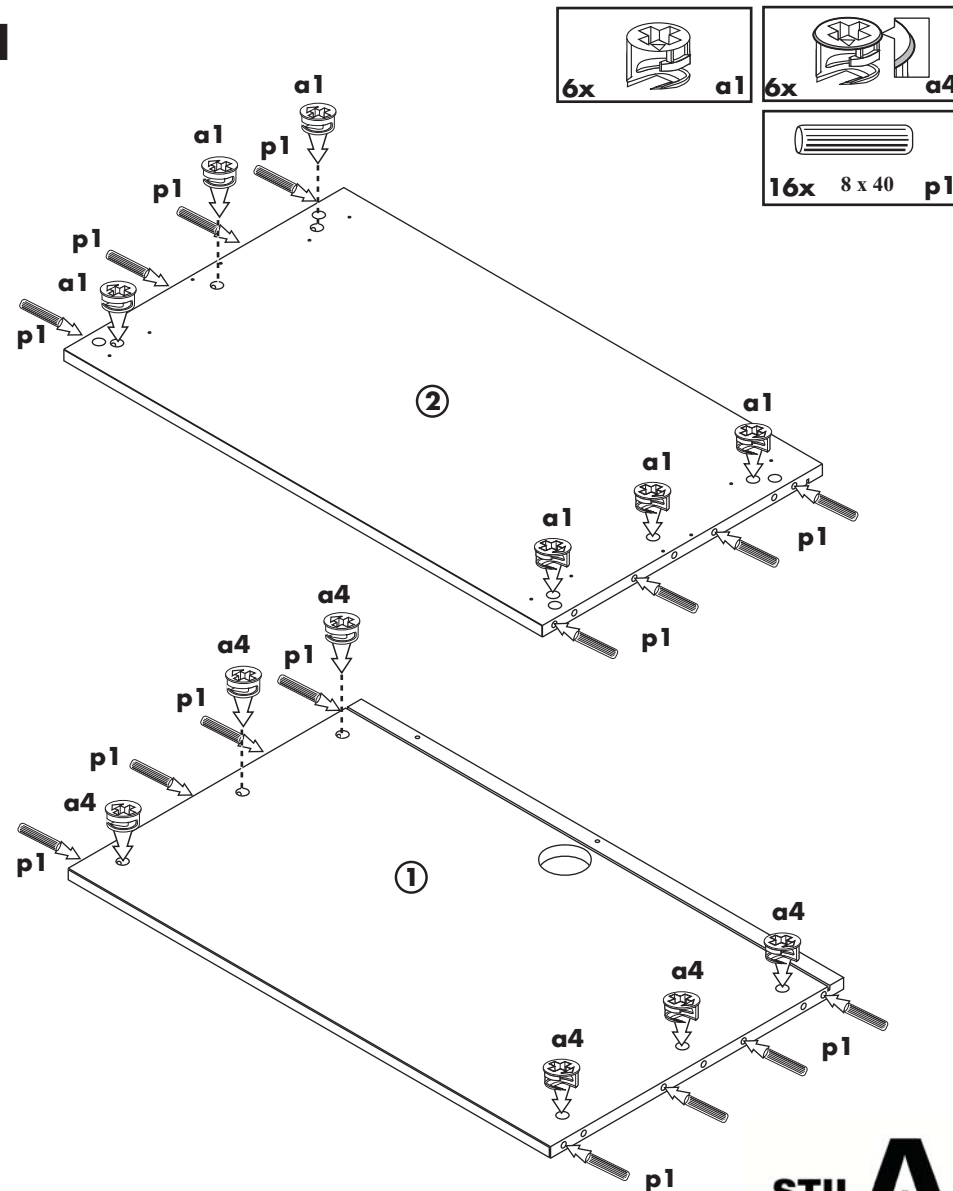



A2

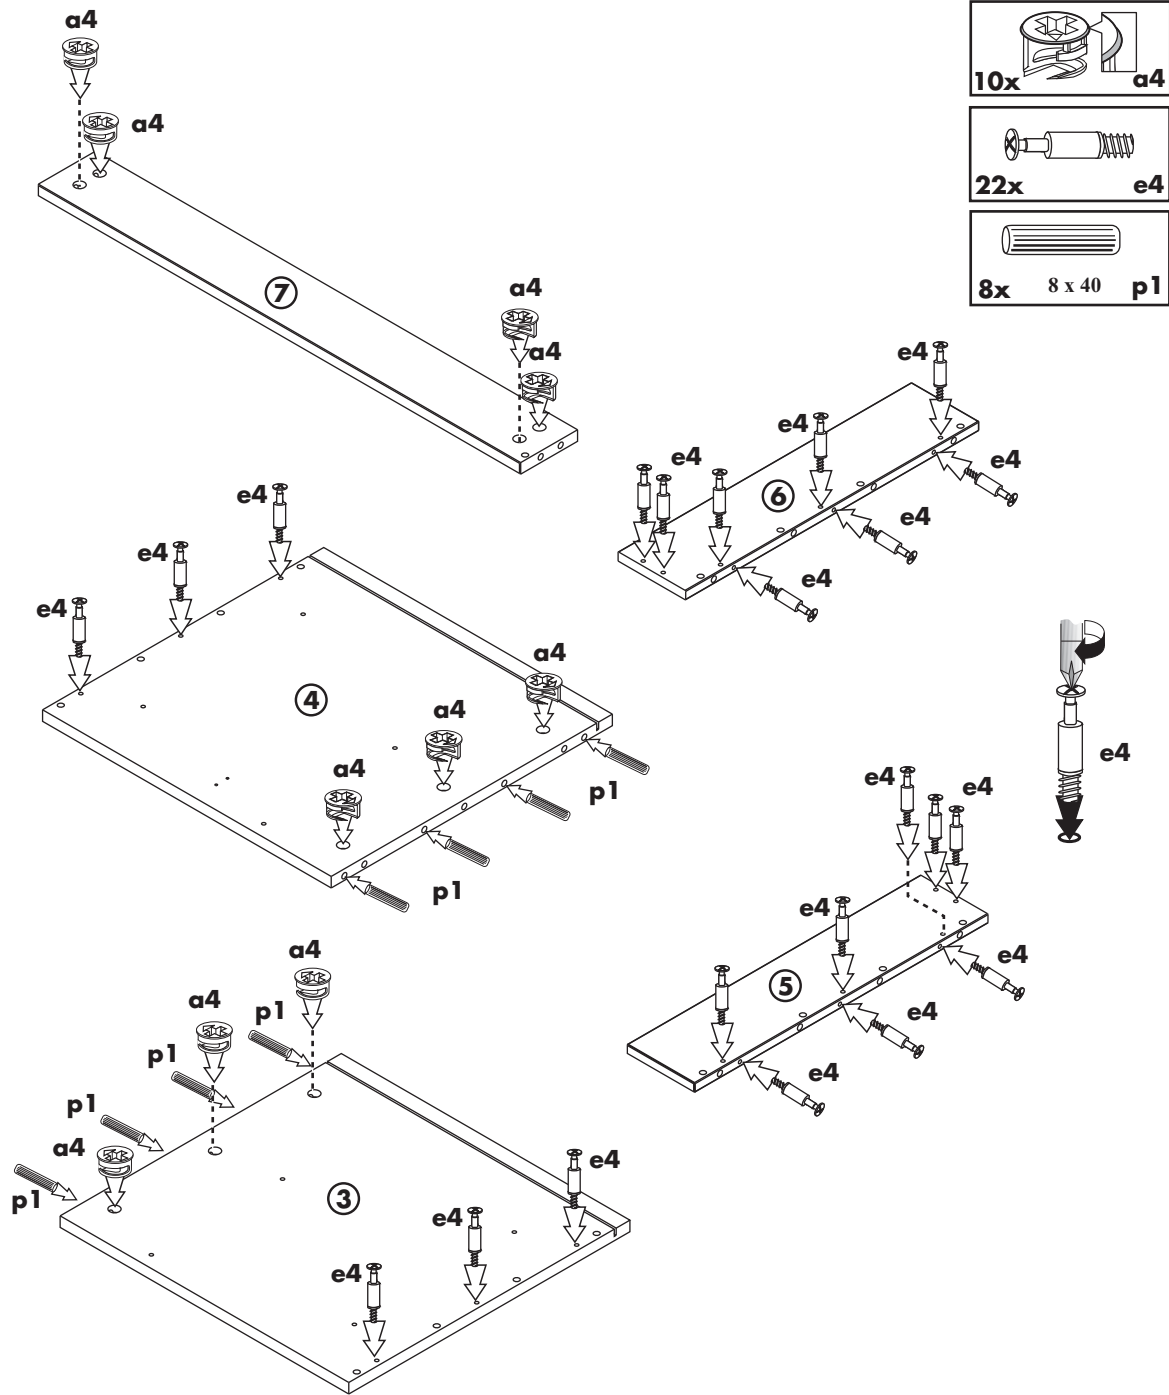

B

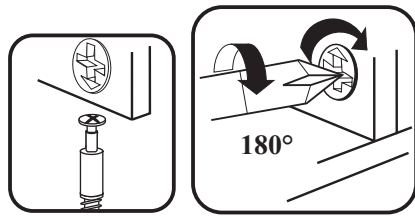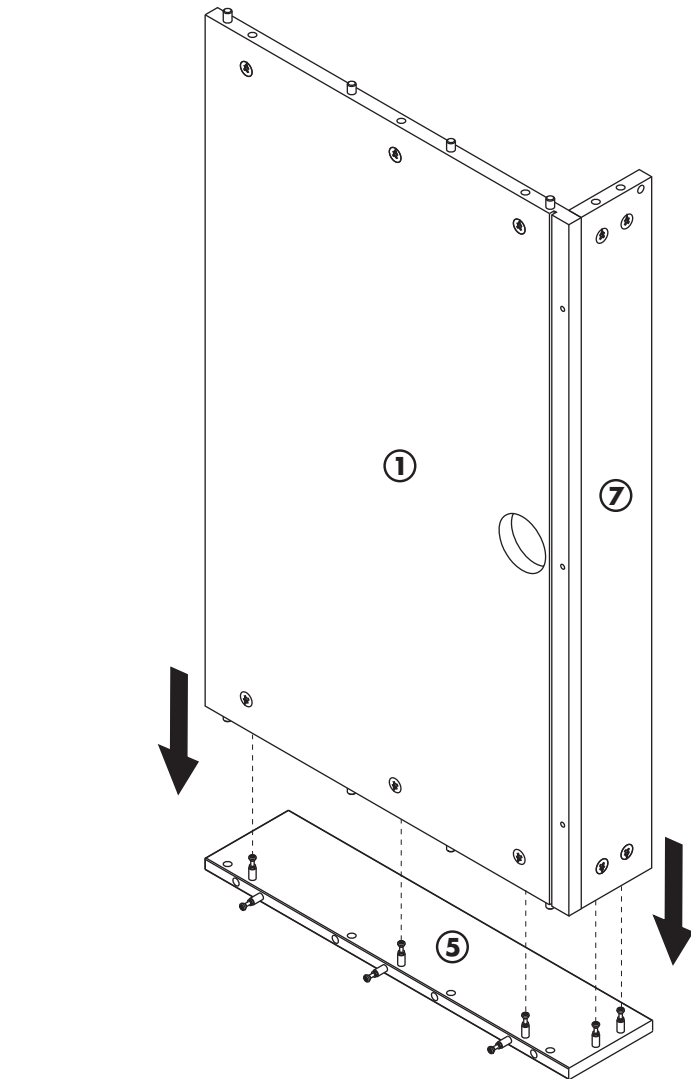


C

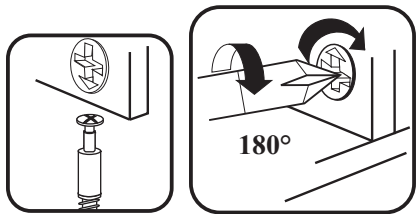
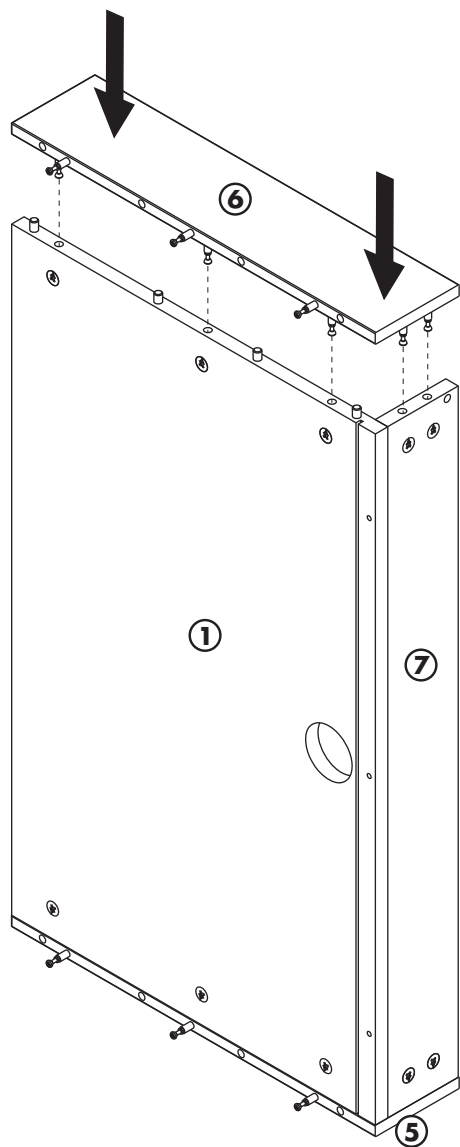


D


3x 3,5 x 30 RW2

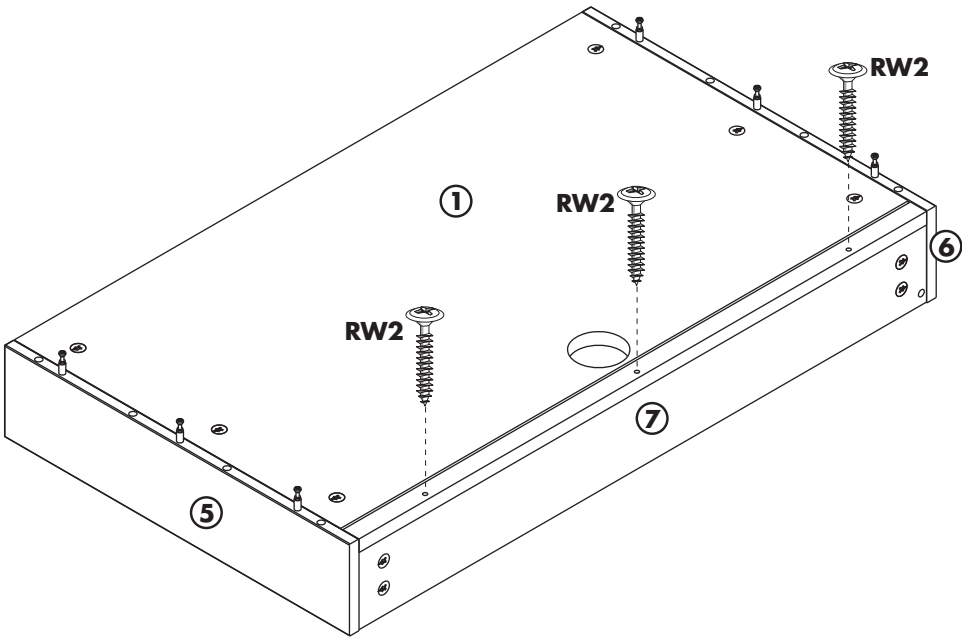



E

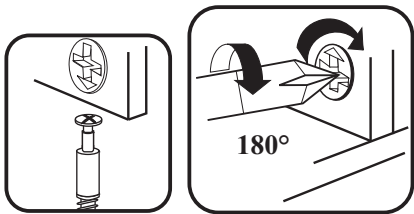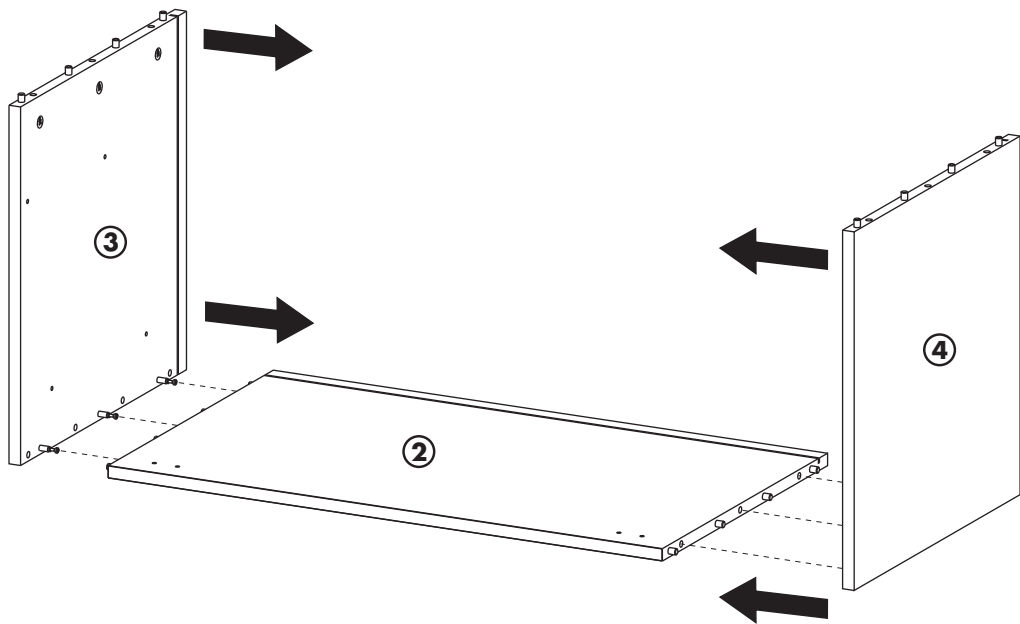



F

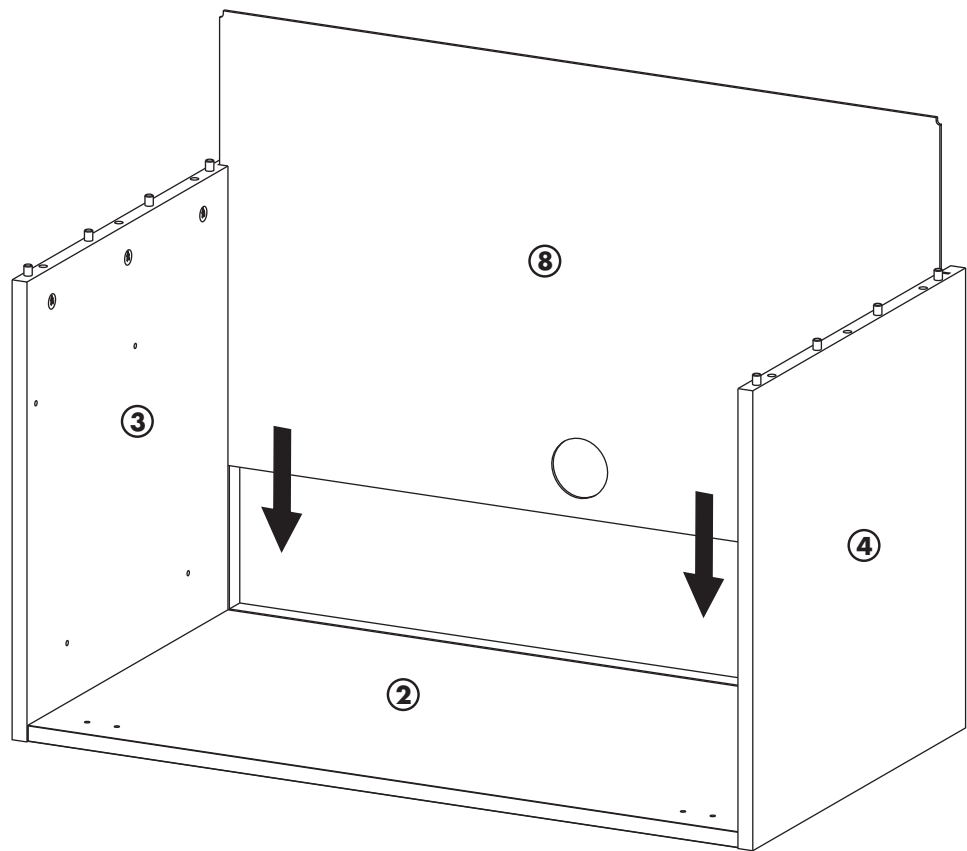


G

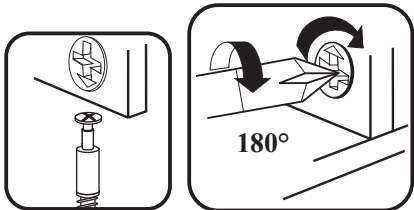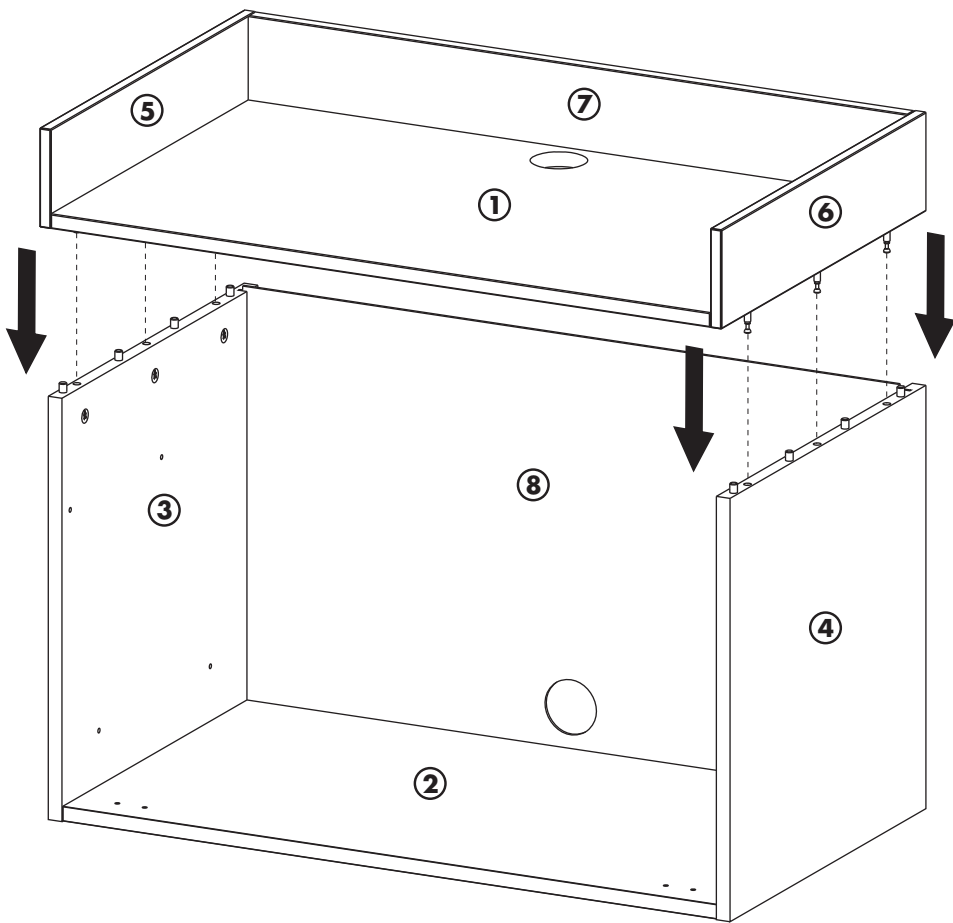

H

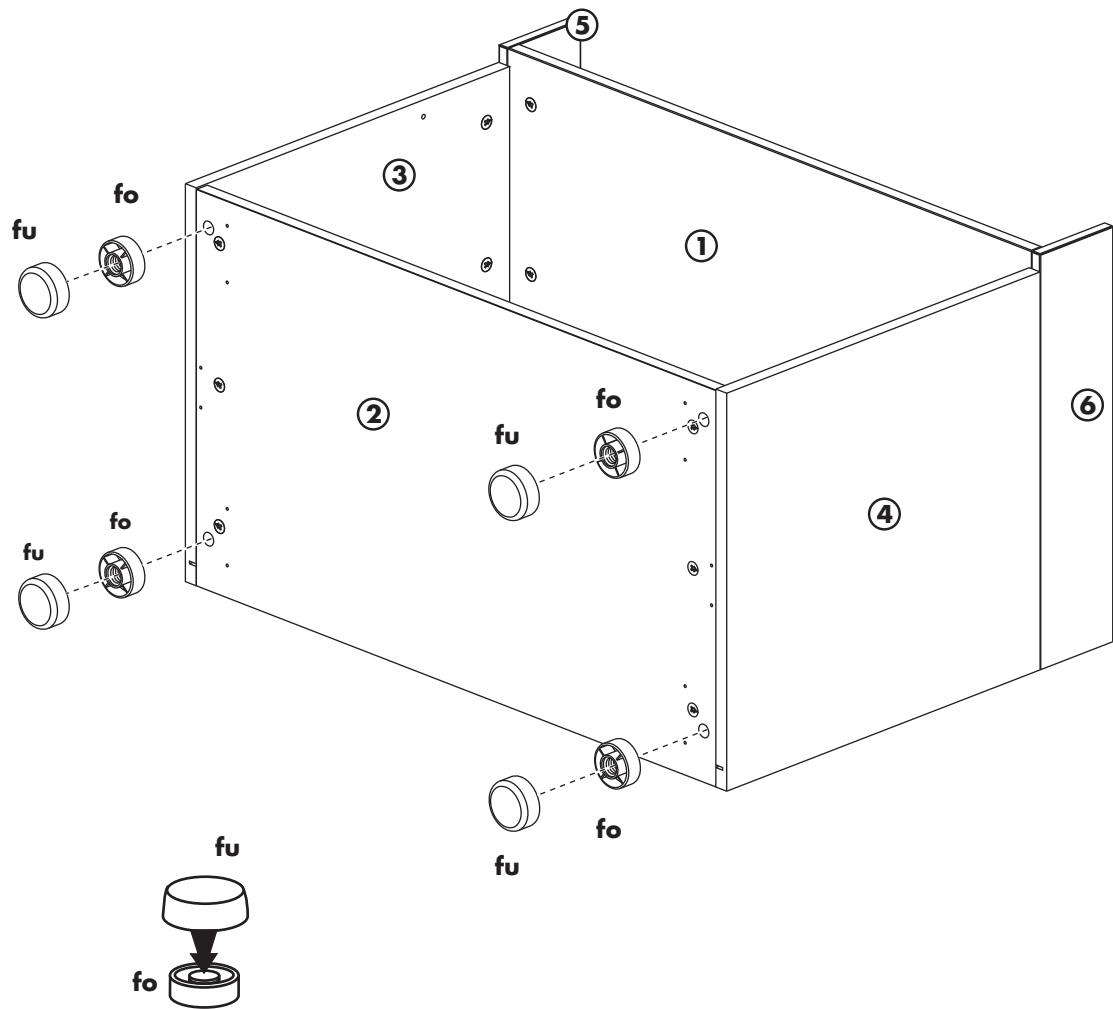

I

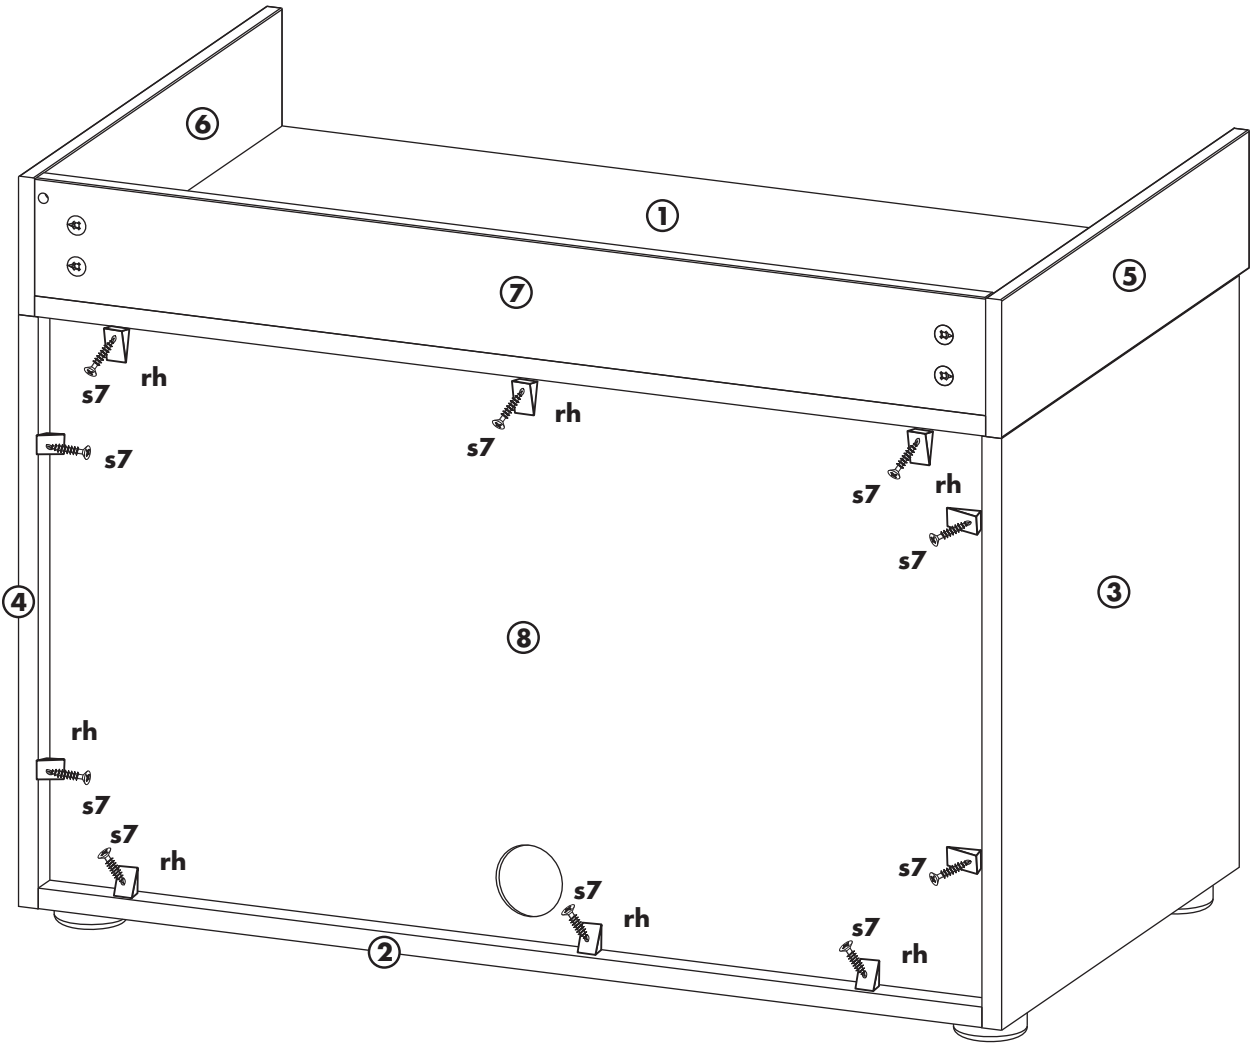










10x rh




10x 3 x 20 **s7**





J

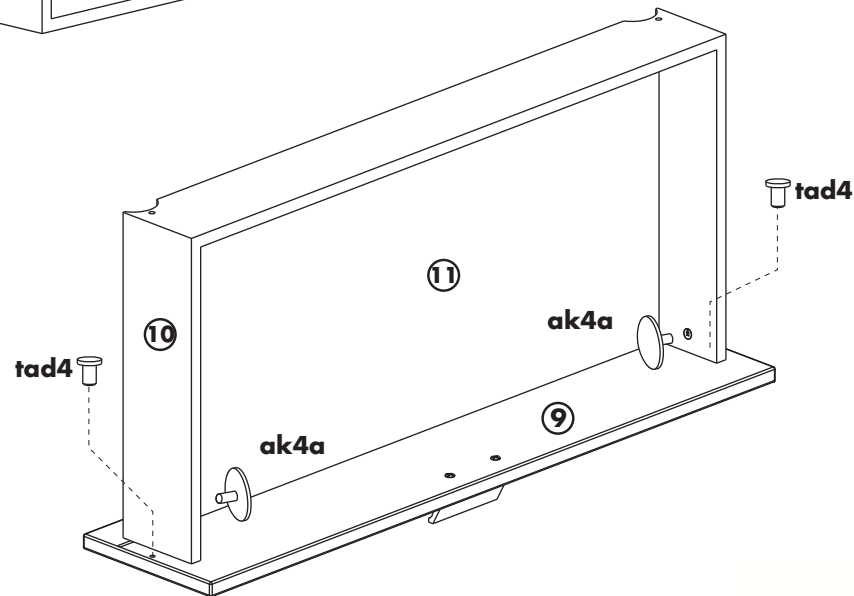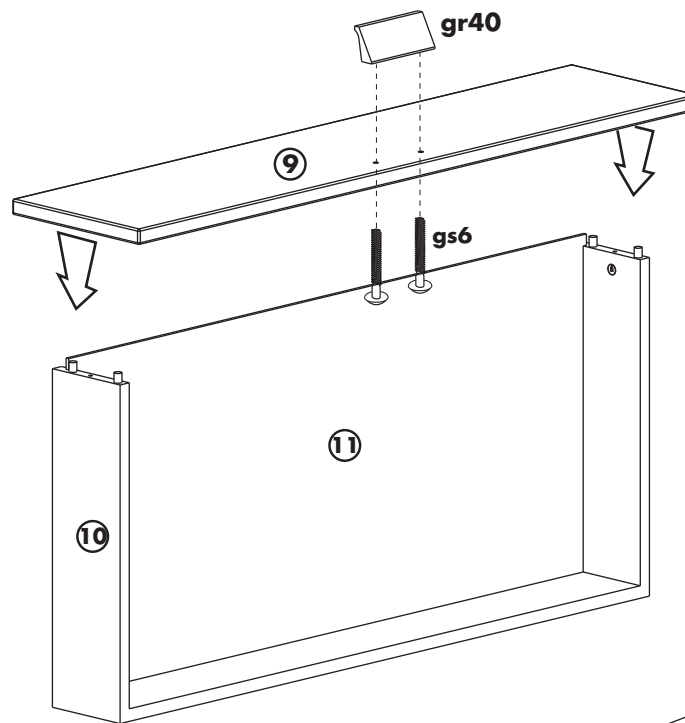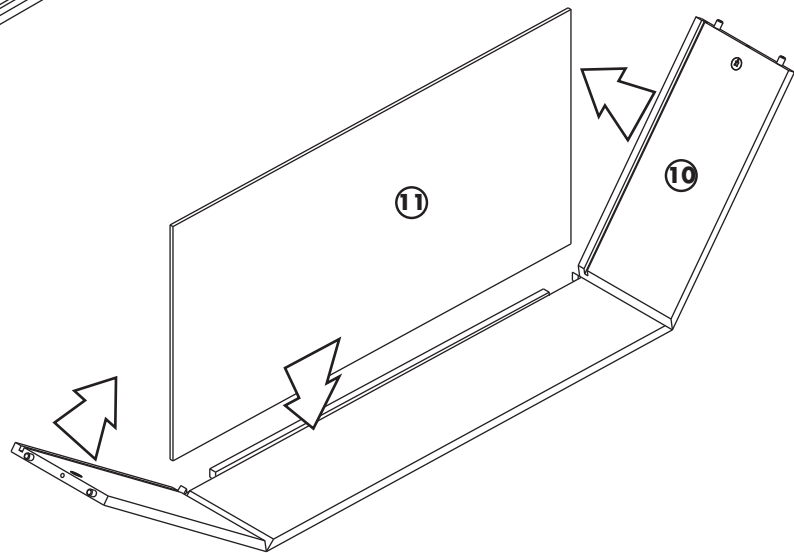
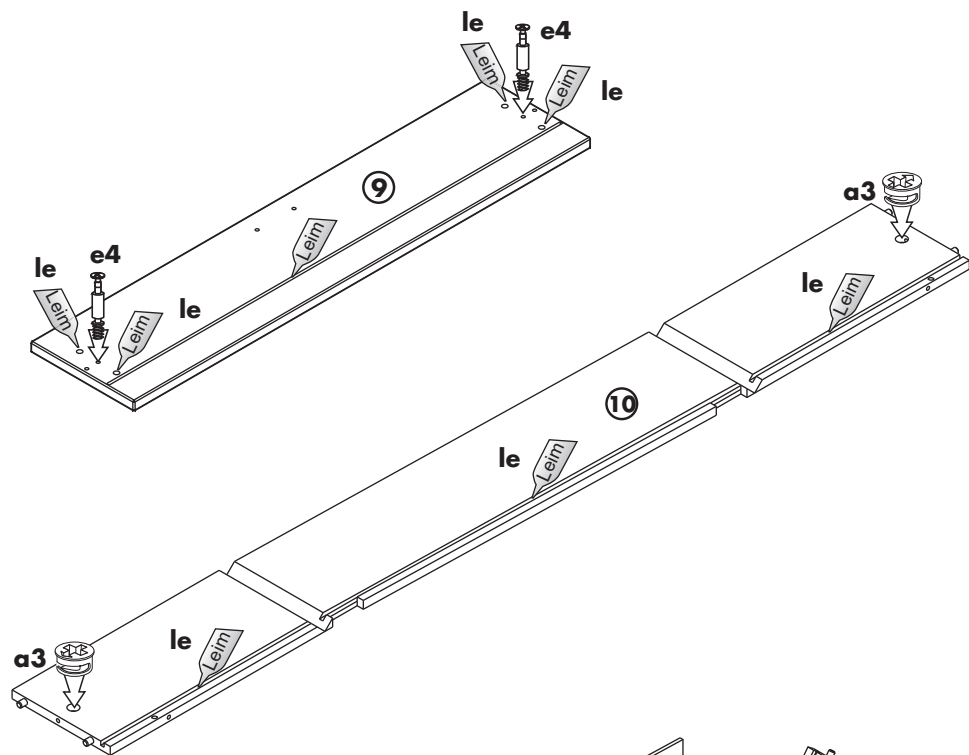


- 2x  13mm a3
- 1x  gr40
- 2x  M4 x 21 gs6
- 2x  9 mm 1,5 mm tad4
- 1x  le
- 2x  e4
- 2x  Ø15 mm Ø3 mm ak4




K

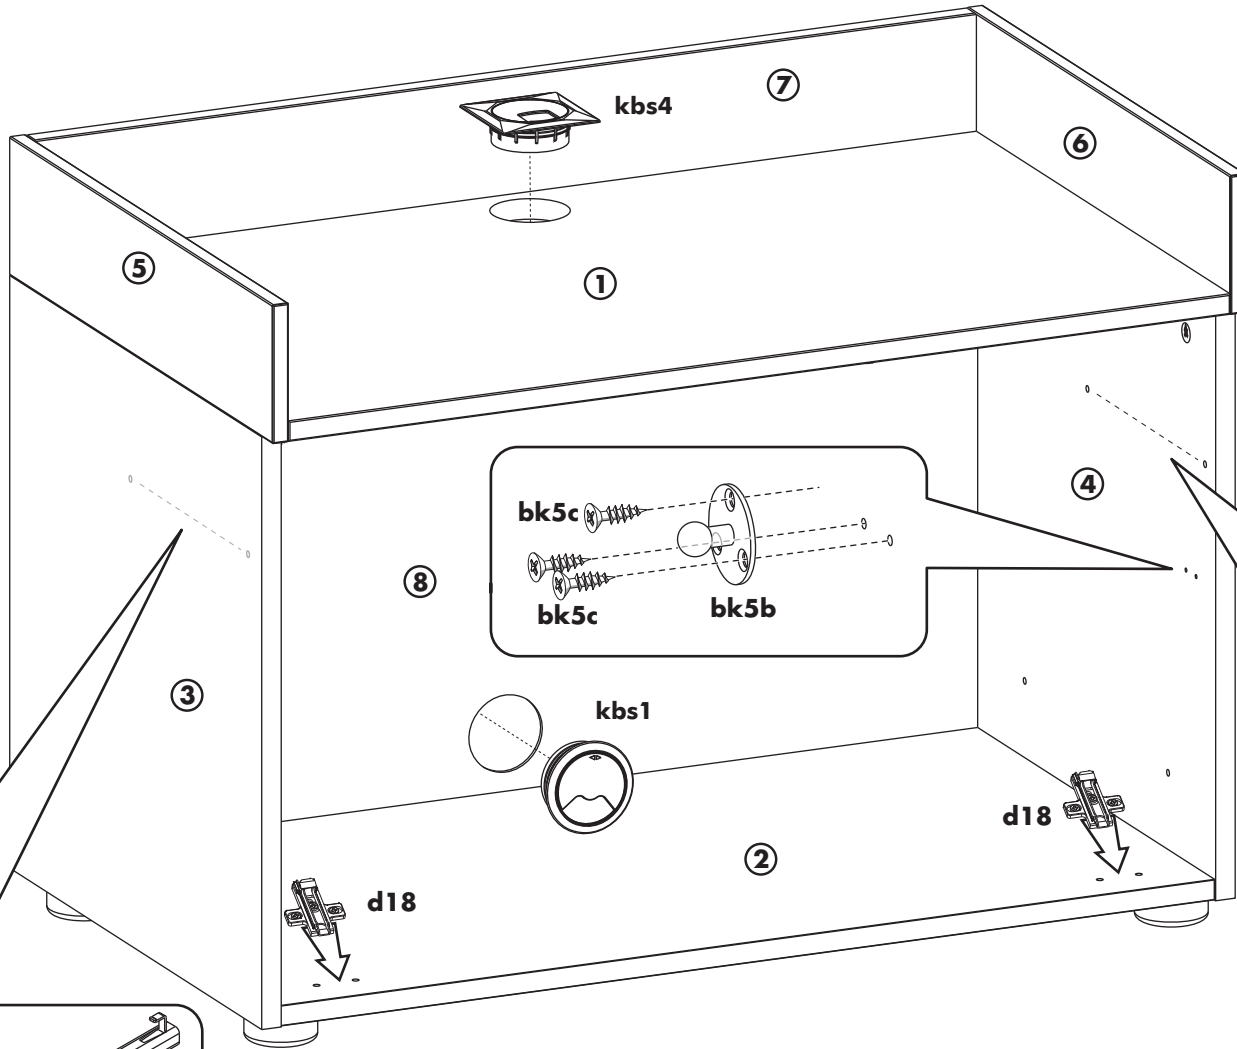


 1x	 1x
 3x 3,5 x 12	 1x
 1x	 4x 6,3 x 11
 1x	 2x D 2mm

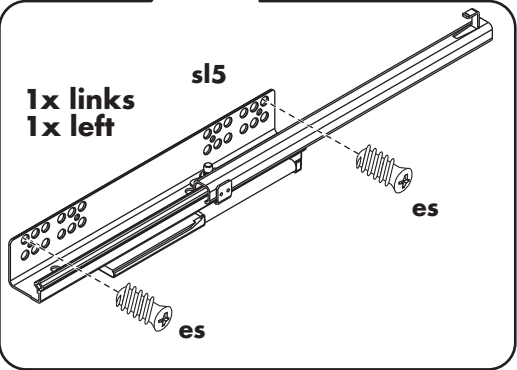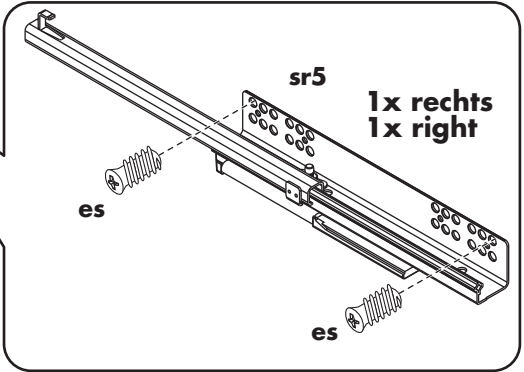


L

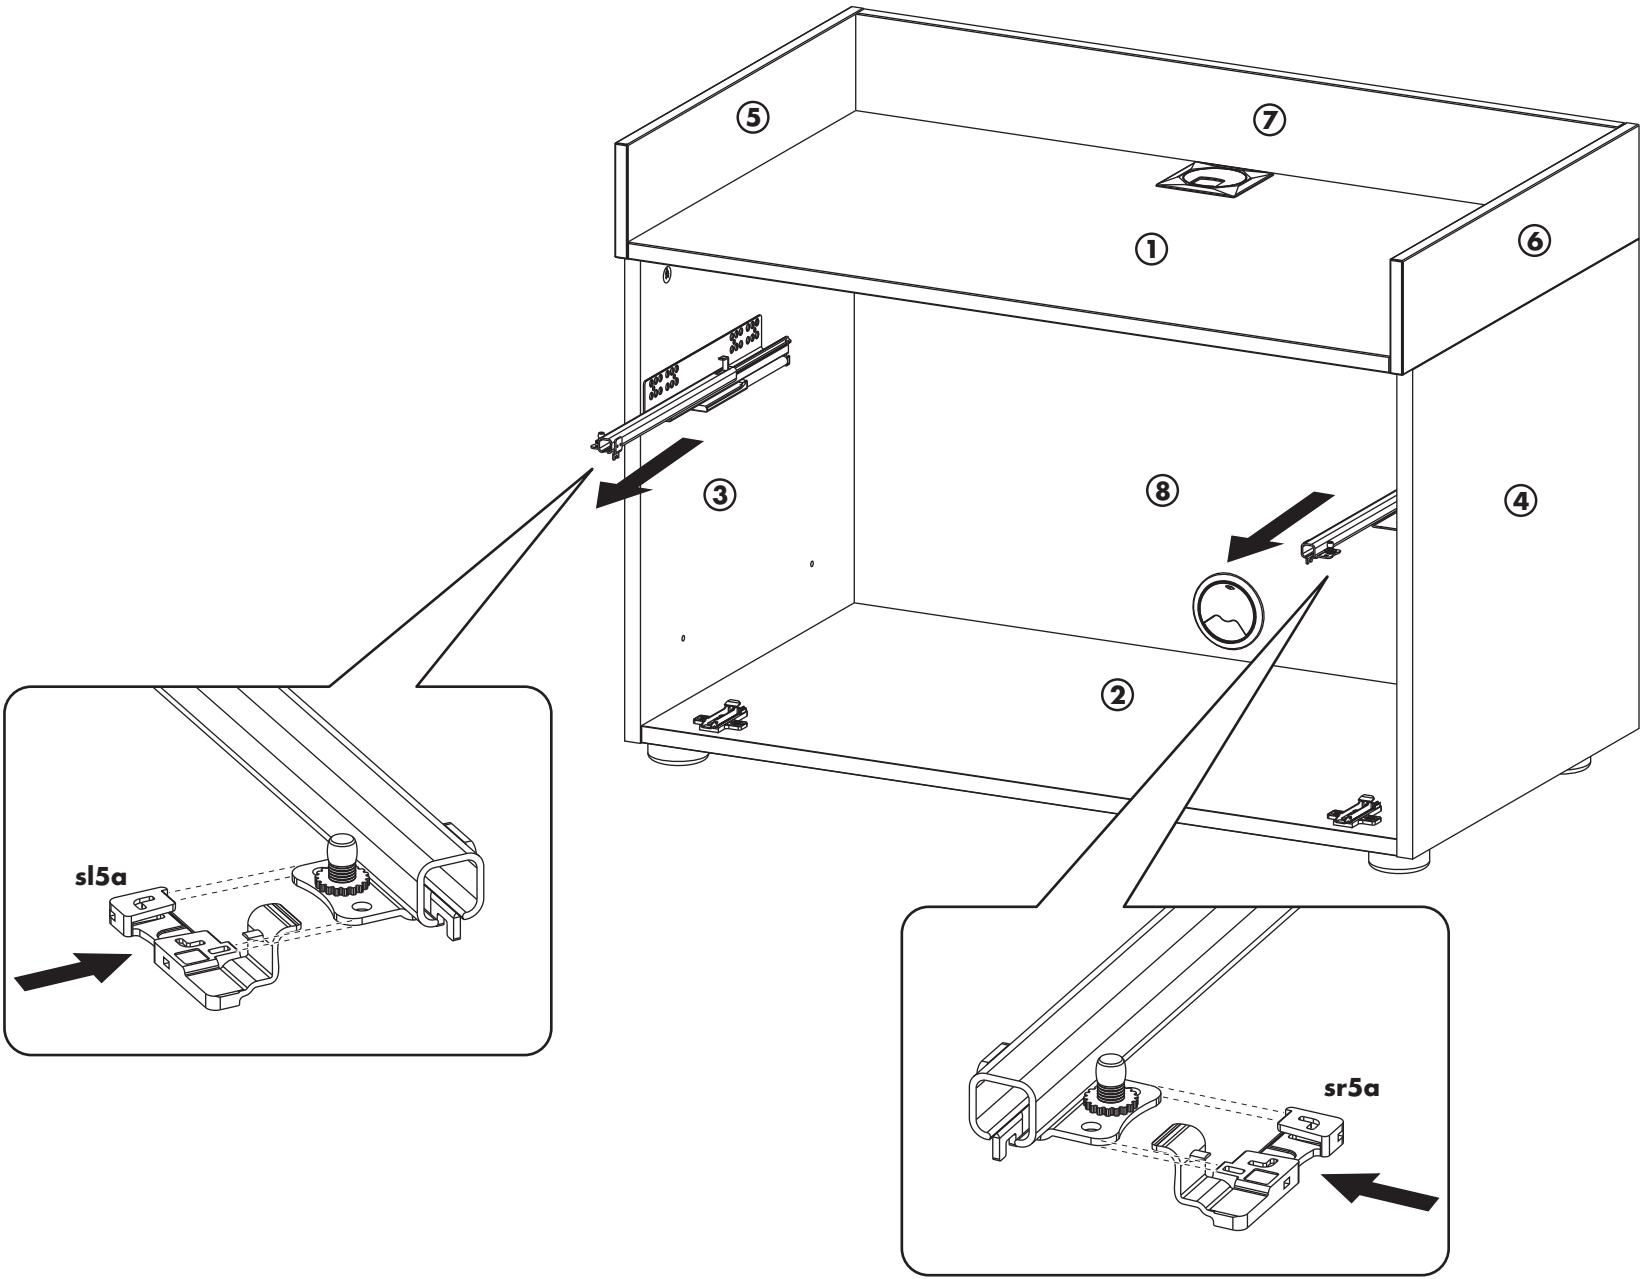



M




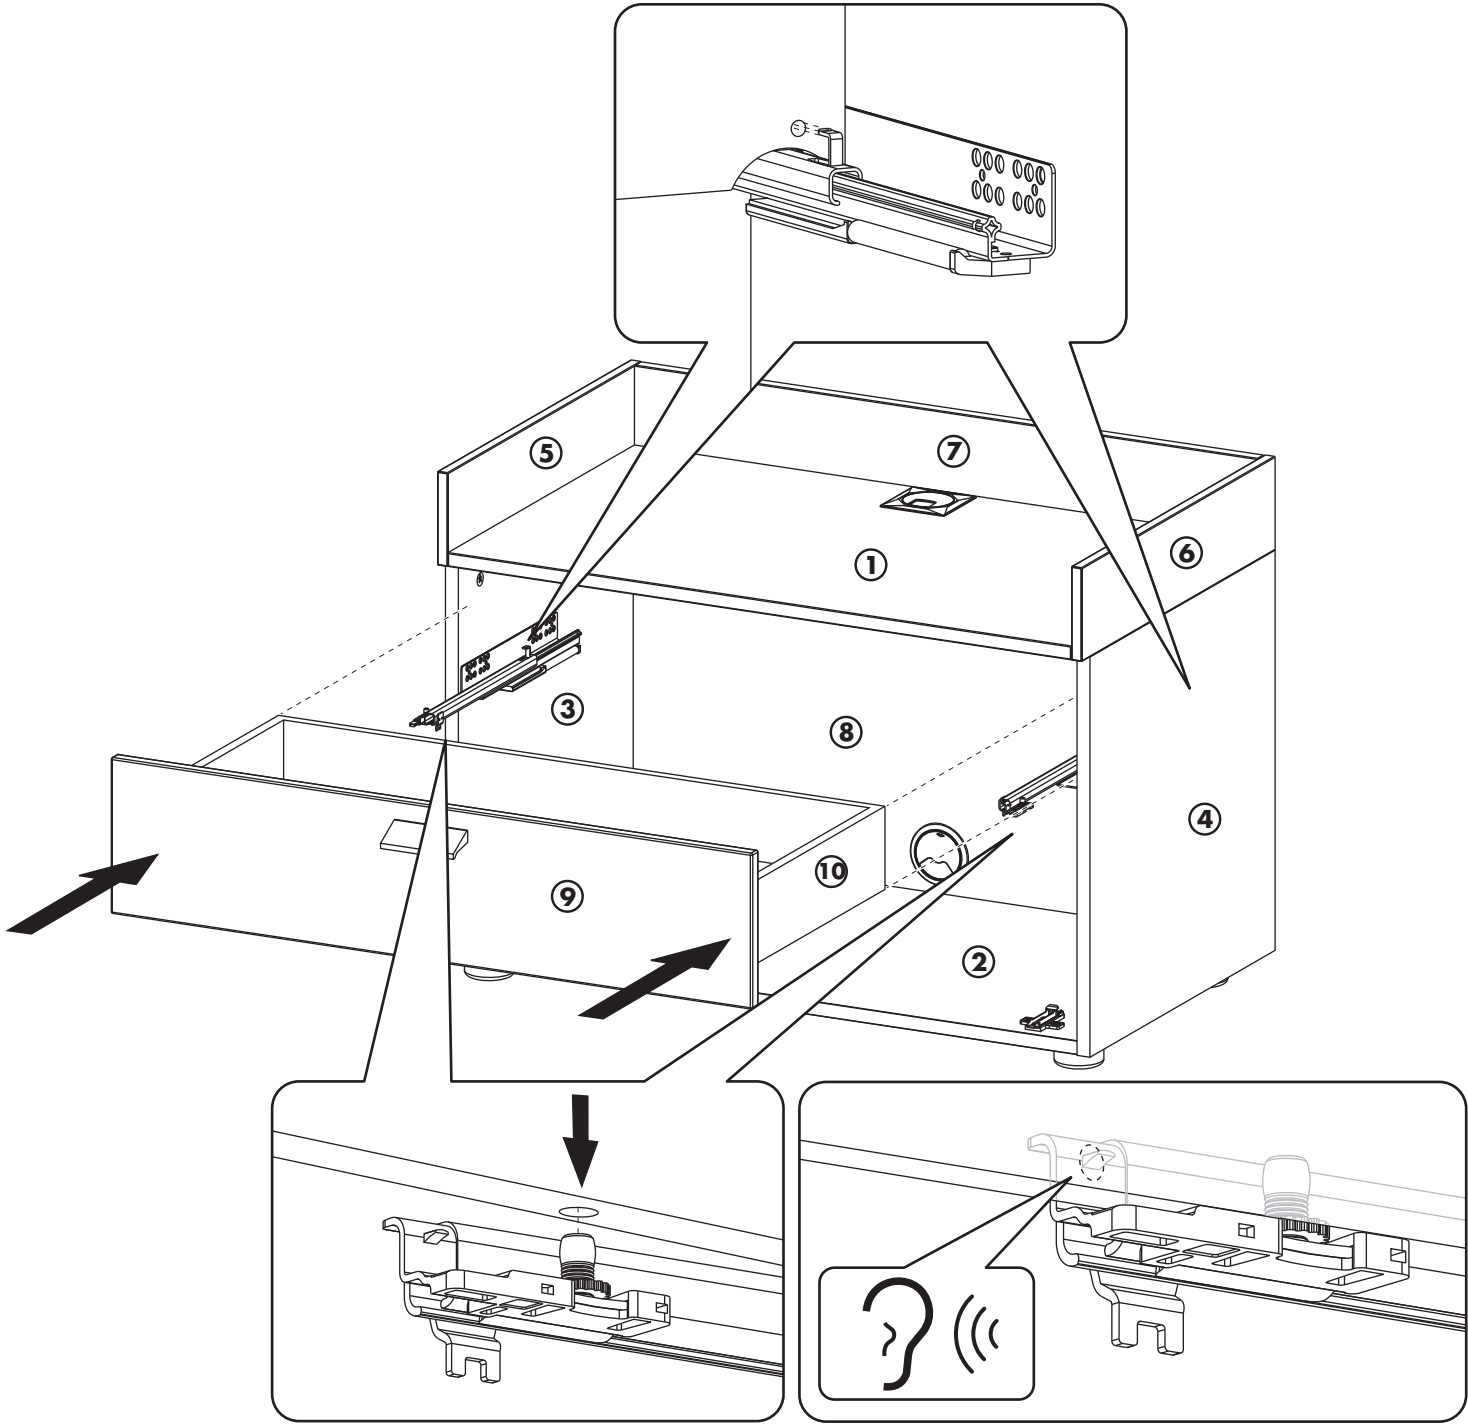


N




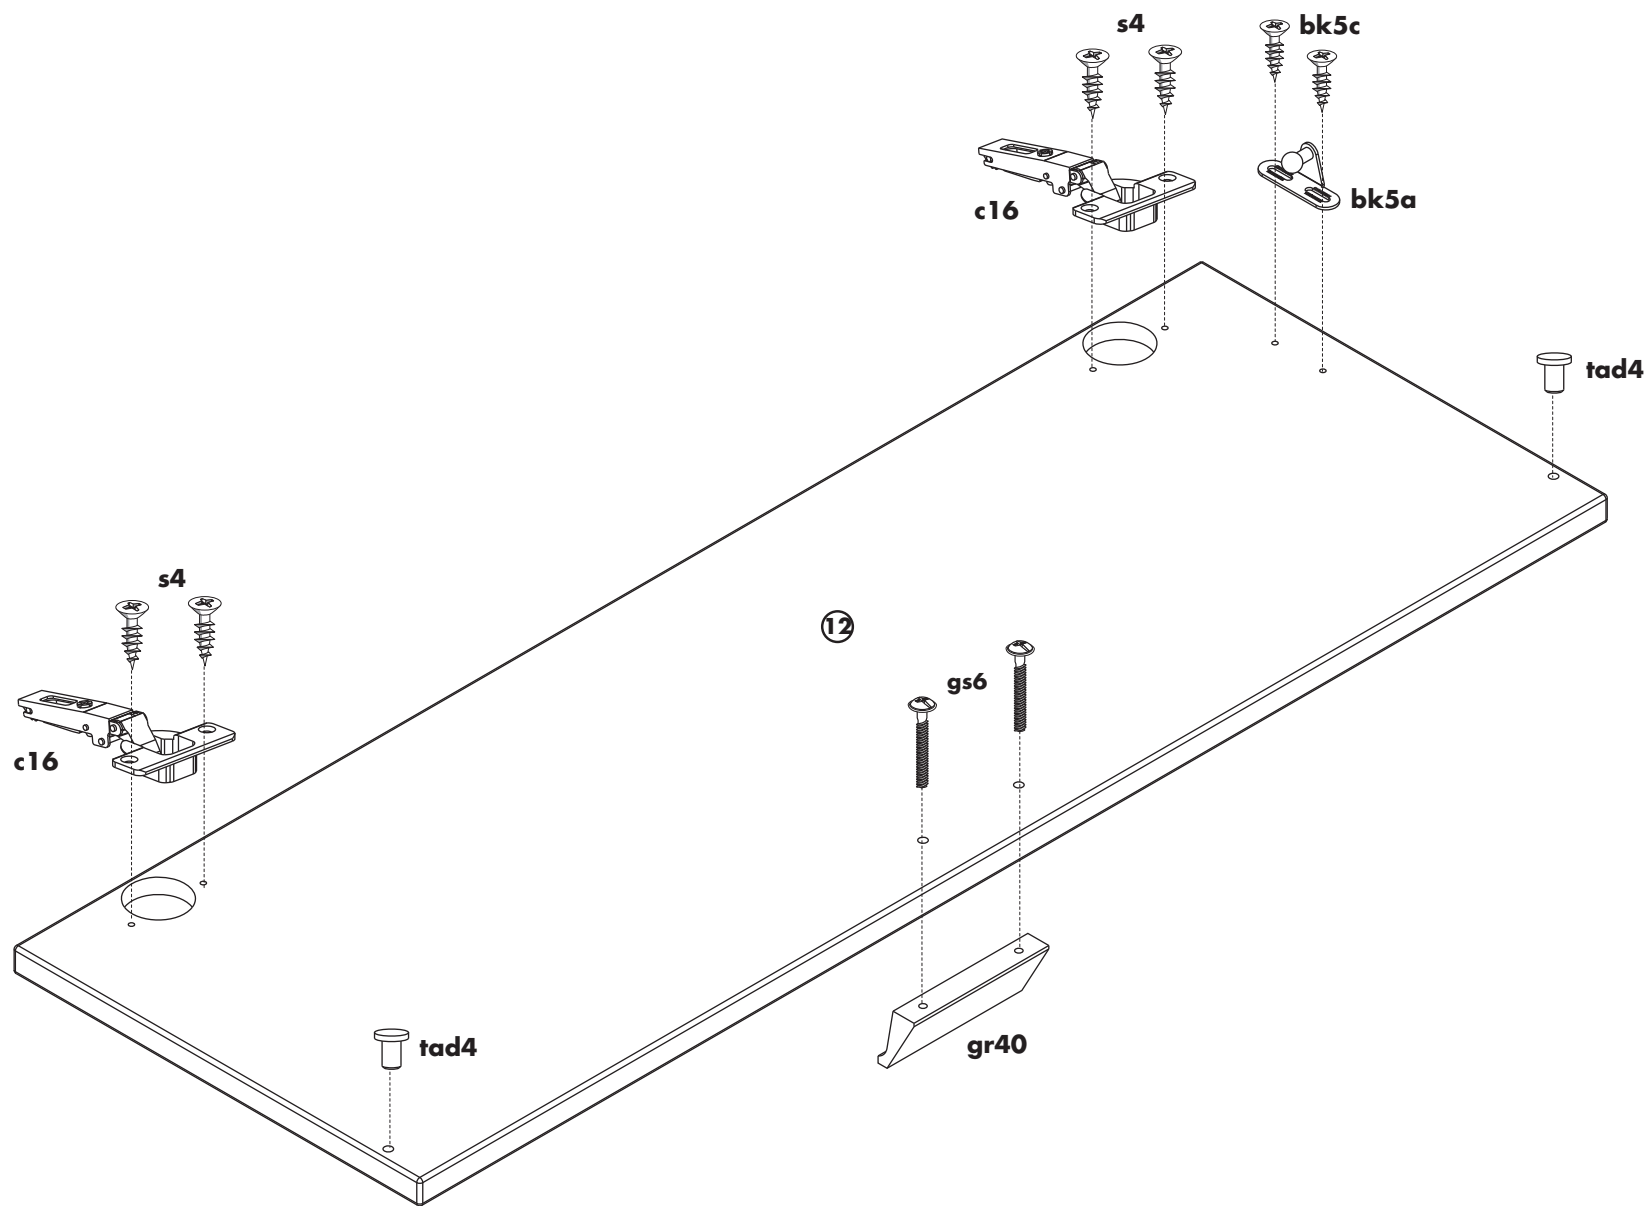


2x		c16	1x		gr40
2x		1,5 mm tad4	1x		bk5a
4x		4 x 16 s4	2x		3,5 x 12 bk5c
2x		M4 x 21 gs6			



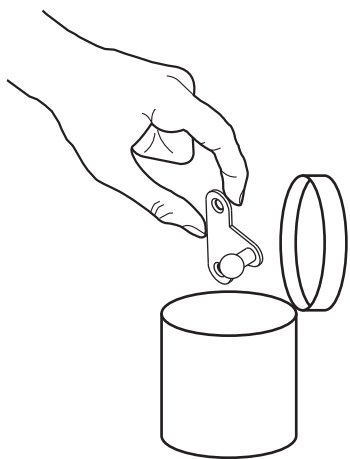


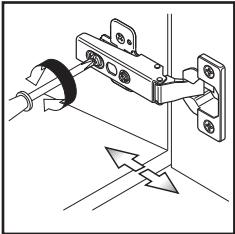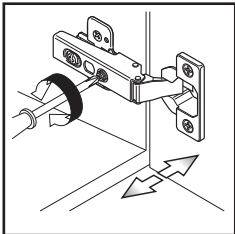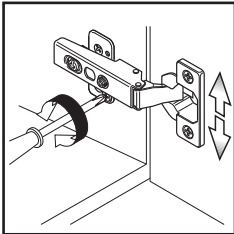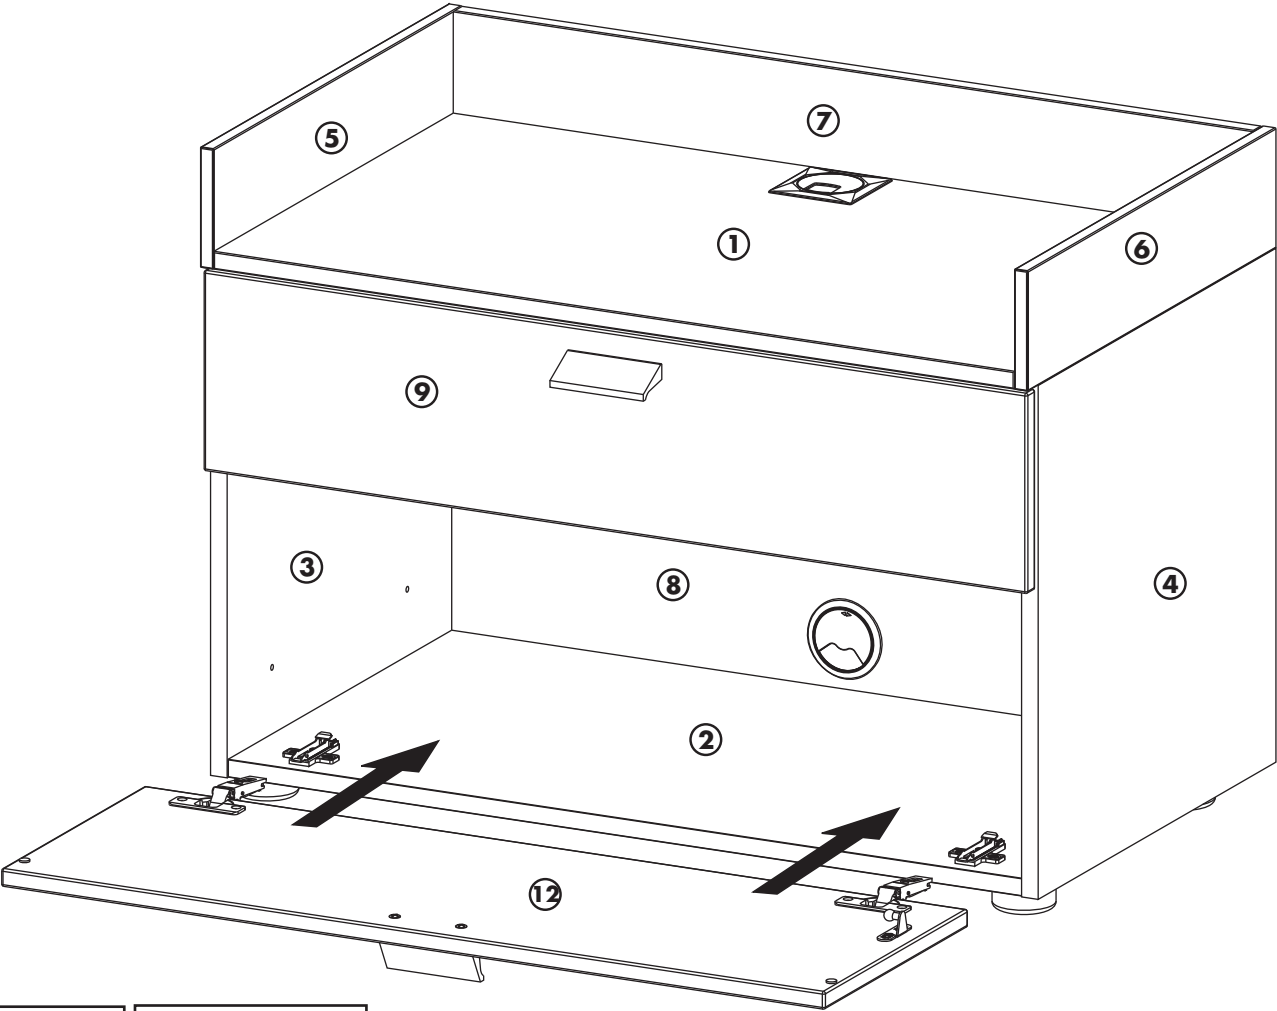

P

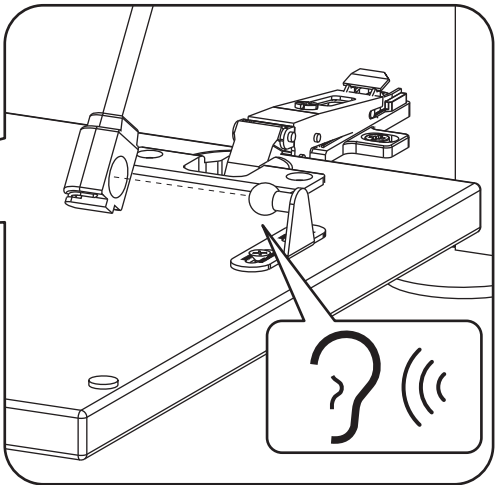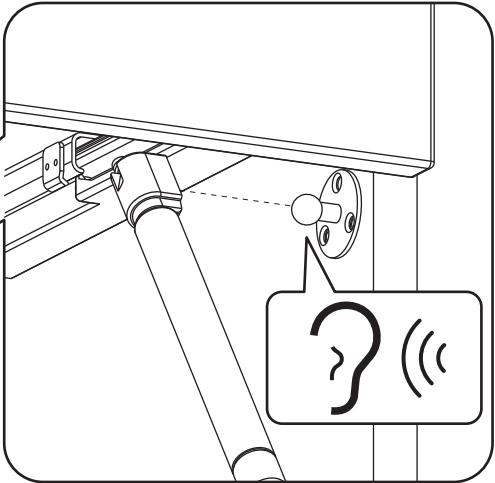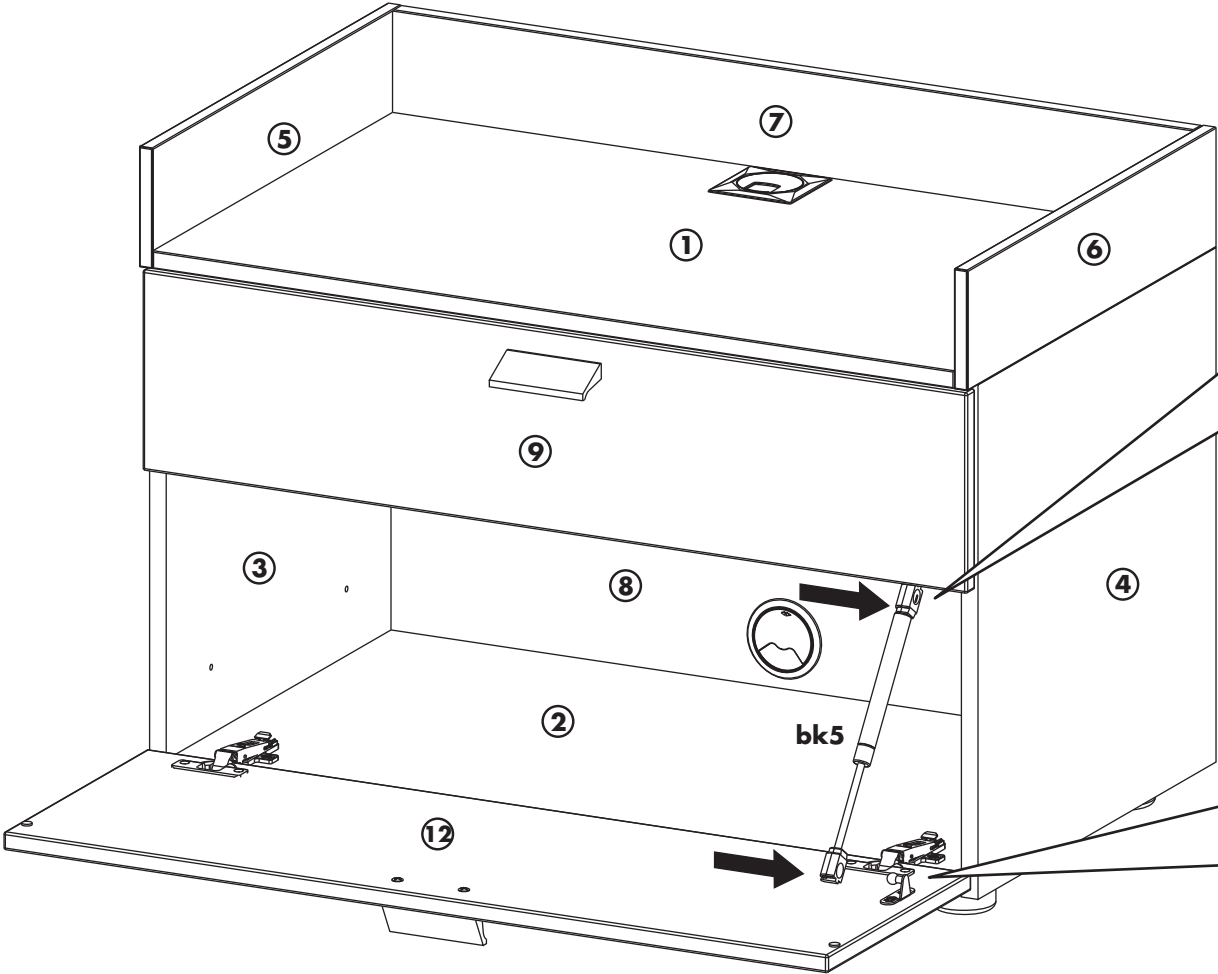





Q

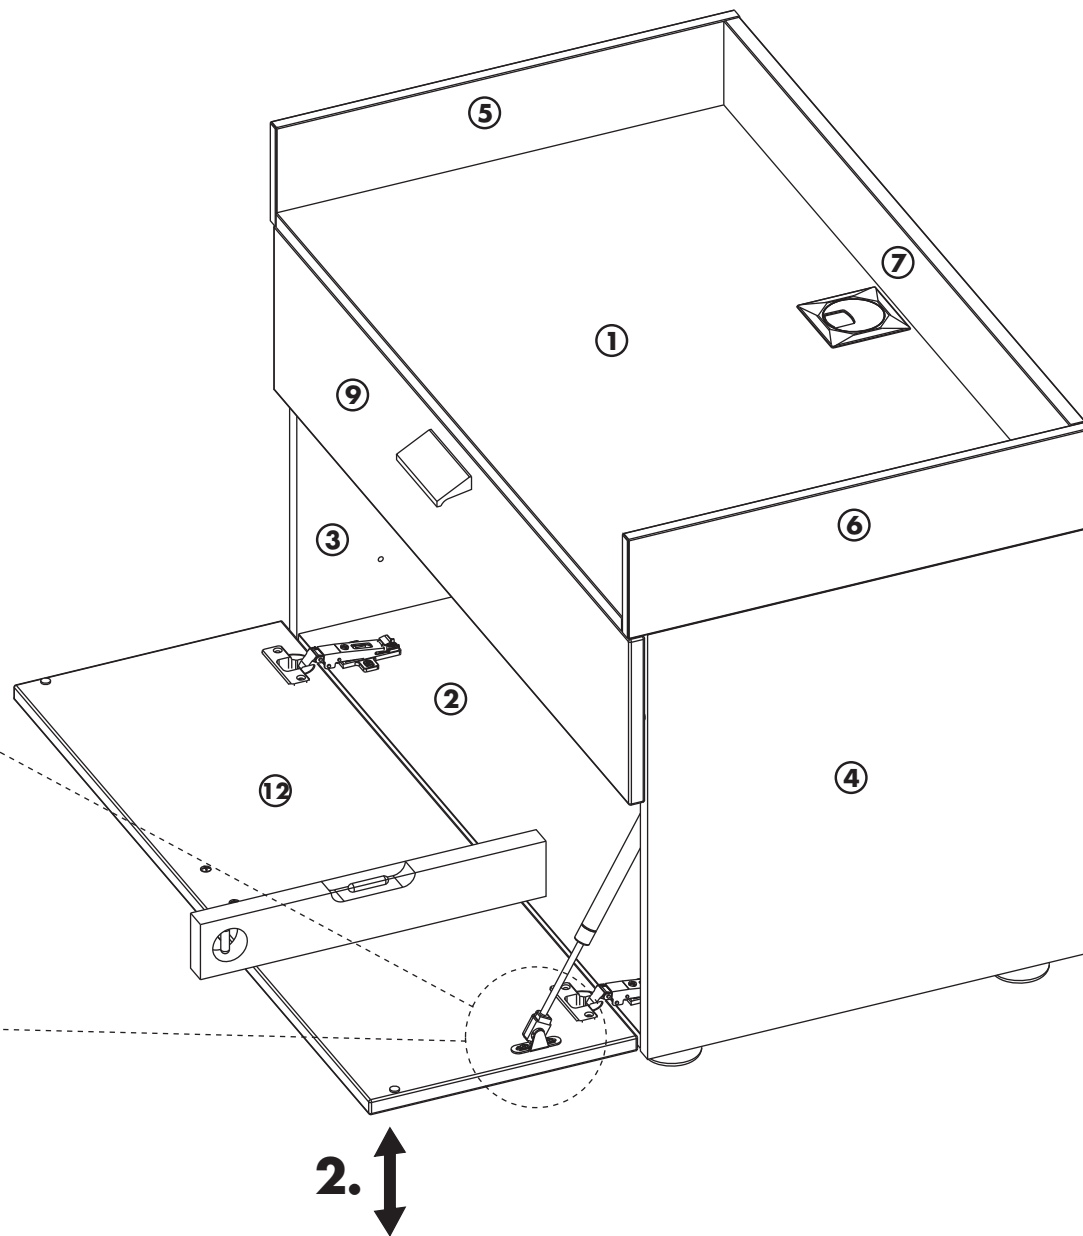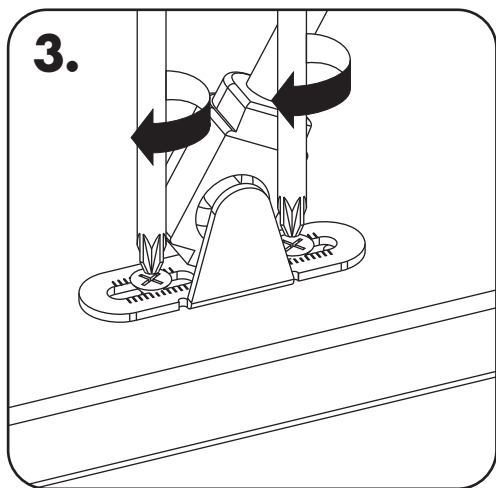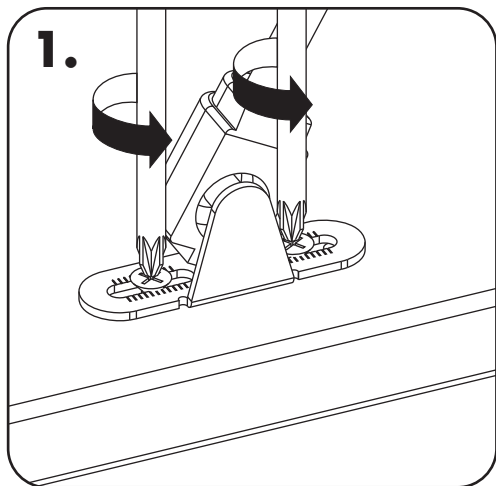



R




Dieses Element muss an der Wand montiert werden.
This individual element must be mounted on the wall.

 1x 5 x 100 s28	 1x 3,5 x 15 s5	 1x wd	 1x rv
--	--	---	---

**Kippsicherung
anbringen**
Install anti-tip device

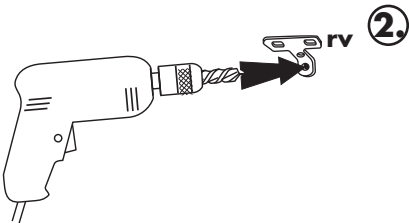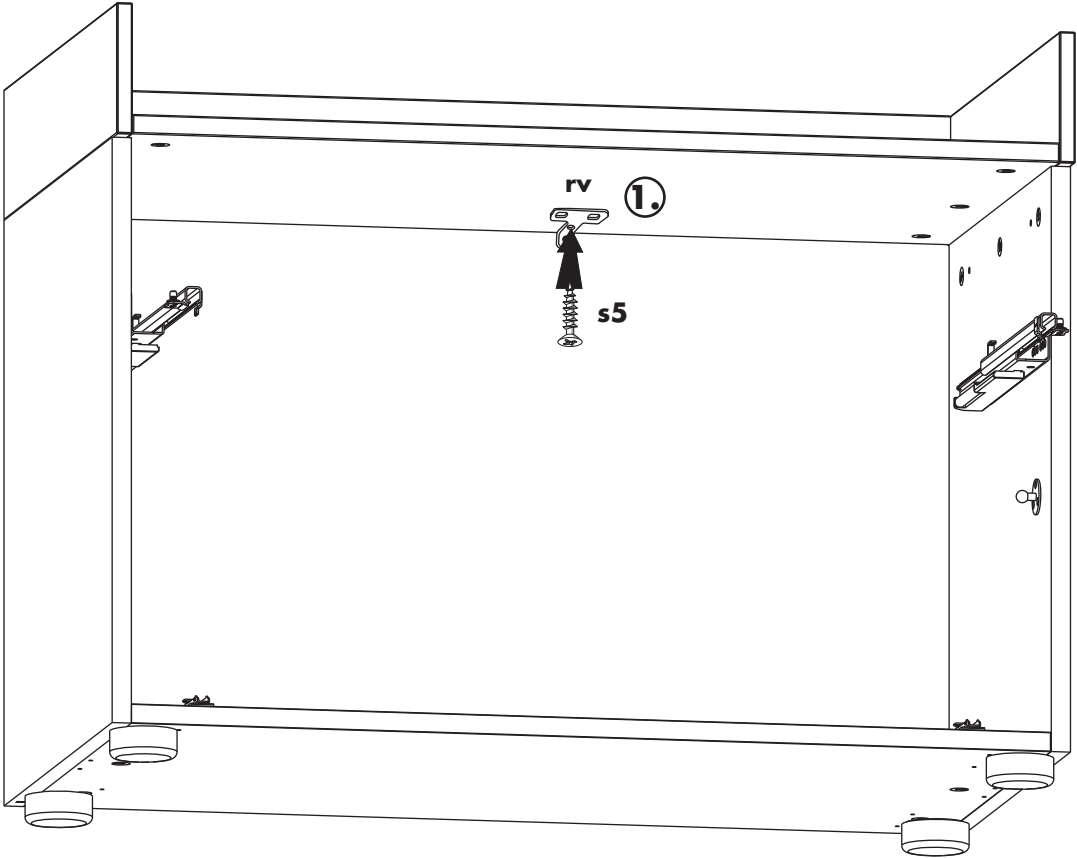

**2. Wand markieren
mark wall**

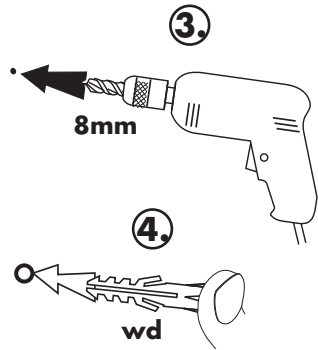

**5. Schraube eindrehen
Mount screw**



Optionale Verbindung einzelner Elemente
Optional connection of individual elements

Innenseiten mit 5 mm durchbohren
Drill the inner sides with a 5 mm drill

8 mm 5 mm
4x ak

8x gwh1

16x M4 x 15 gs7

