

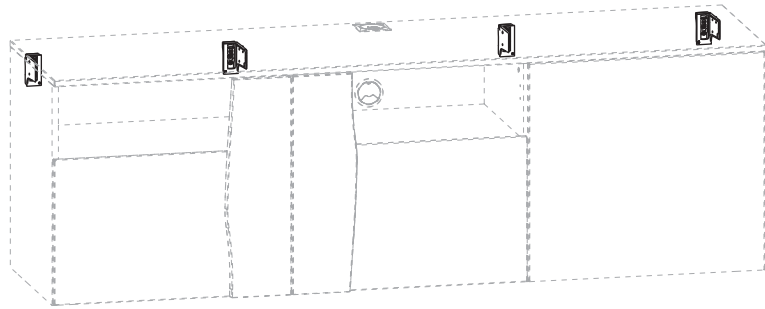


Type 100-400

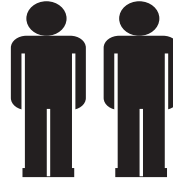

Sie brauchen:
You need:

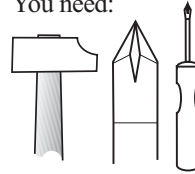

Wichtige Information!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte vor dem Aufbauen die Montageanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Möbelteile und Beschläge.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der Montageanleitung angegebenen Reihenfolge vor.

Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut auf!

Nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernde Putzmittel verwenden.

Important Information!

Dear customer, before you start please read through these instructions and make sure that all the pieces and fittings mentioned are there.

If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.











Assemble your piece of new furniture using the assembly instructions one step at a time as shown.

After assembly keep these instructions in a safe place, you may need them sometime later!



Only clean with a duster or damp cloth. Don't use strong detergents or solvents.

Beschlagliste Fittings


CAD und Design
Light Line 15 100_400 / 02.26

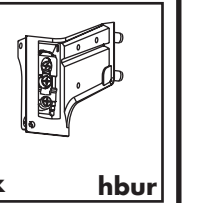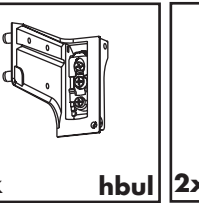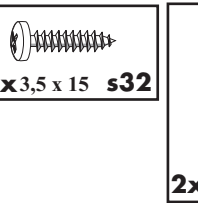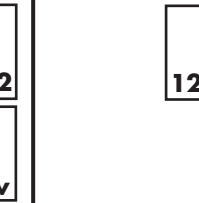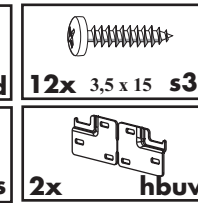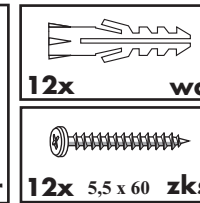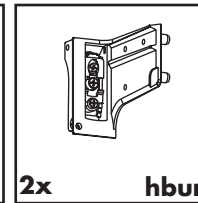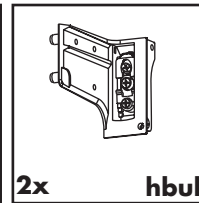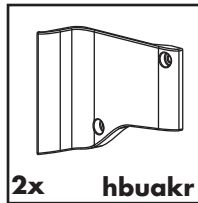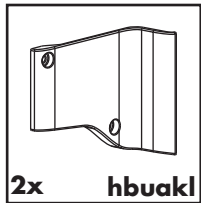


A

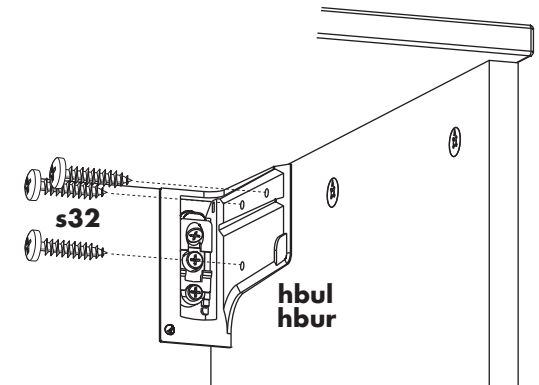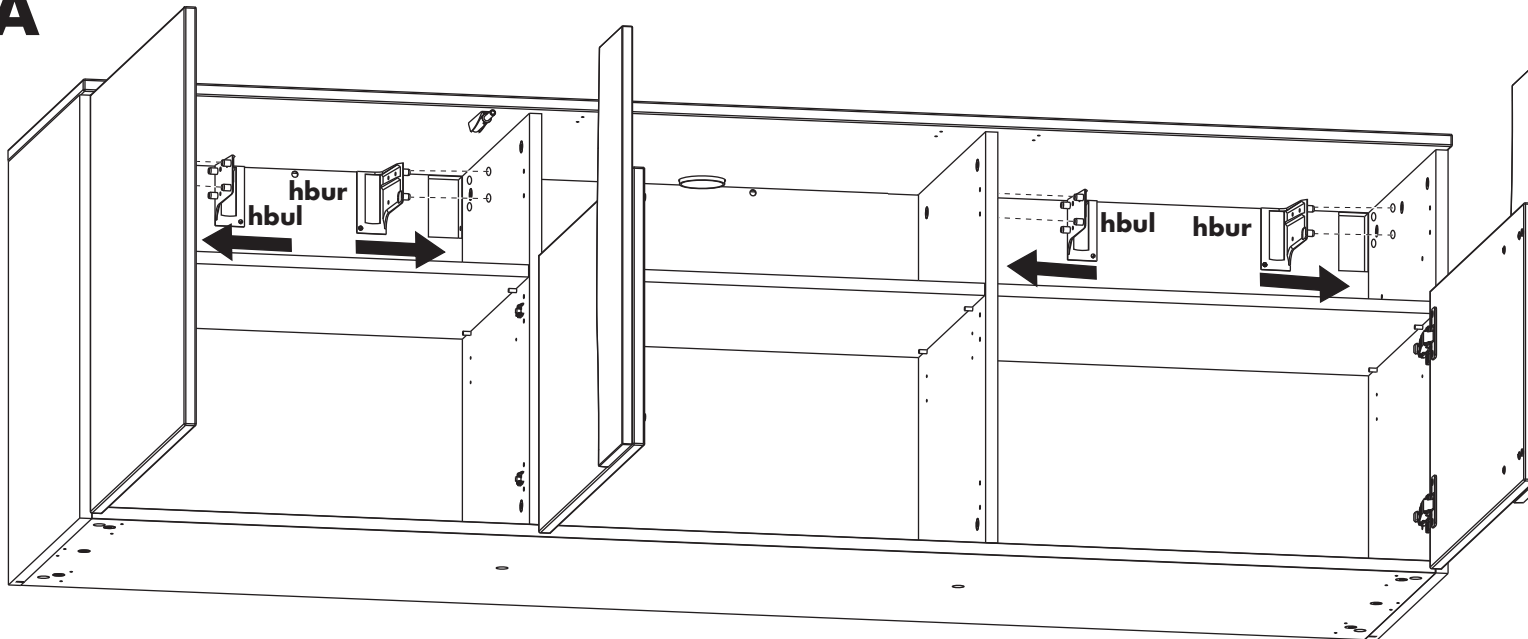

B1

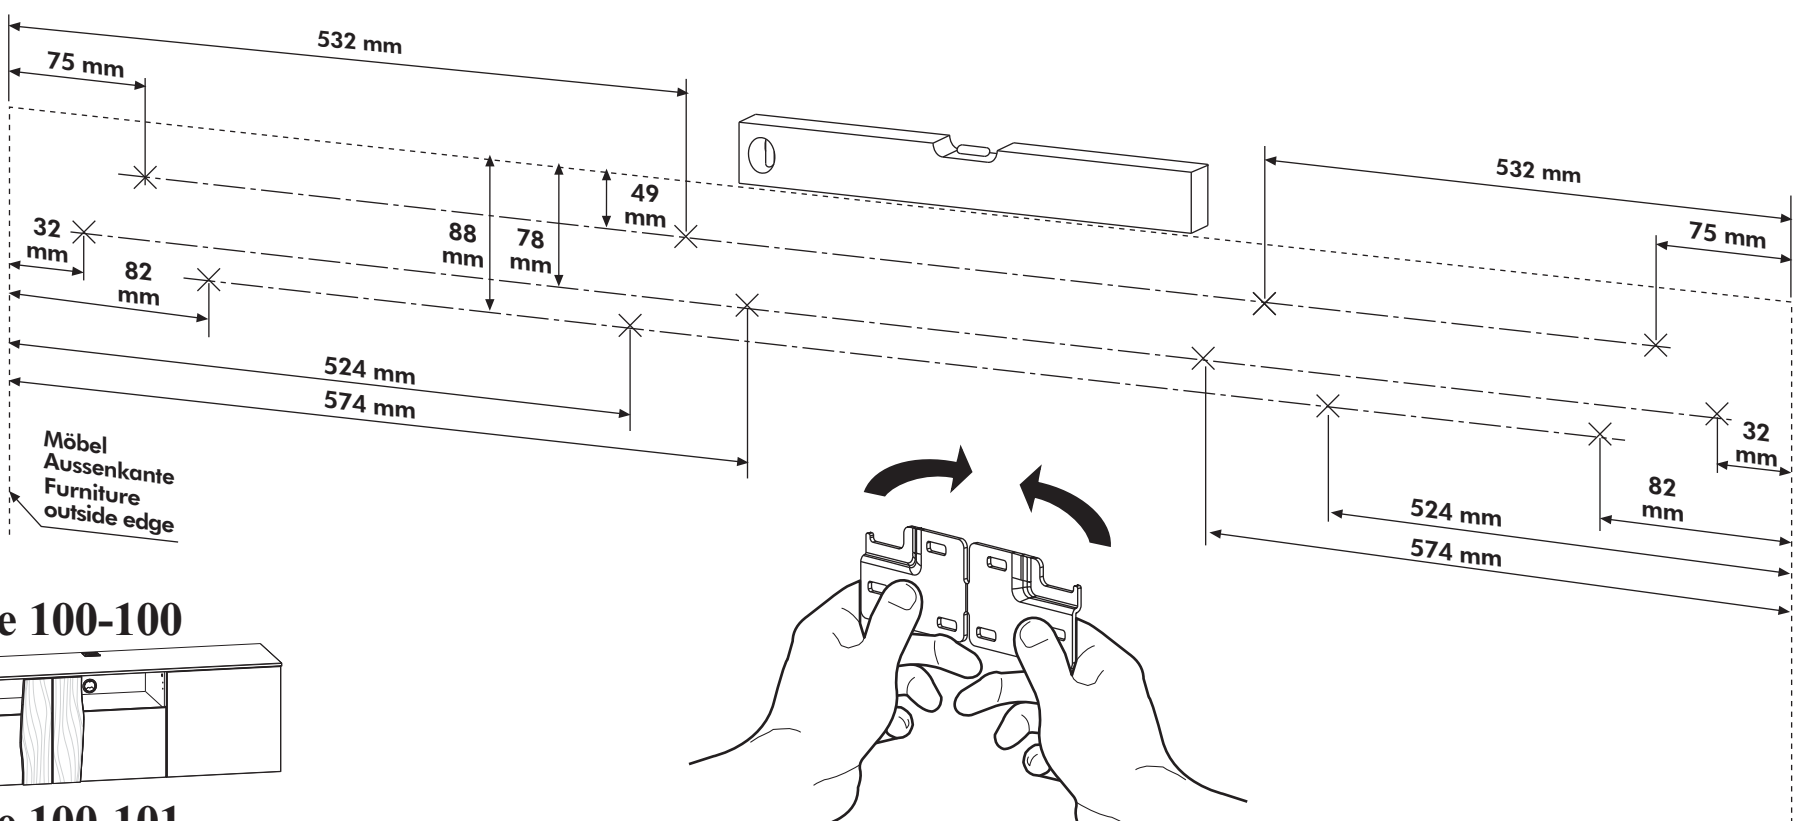




2x hbuw




12x 5,5 x 60 zks




12x wd


Type 100-100

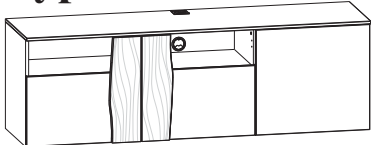


Type 100-101

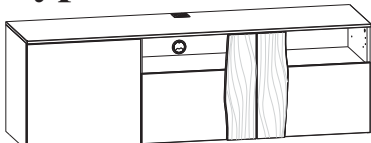


Type 100-104

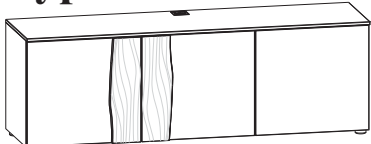


Type 100-105

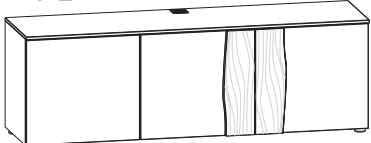


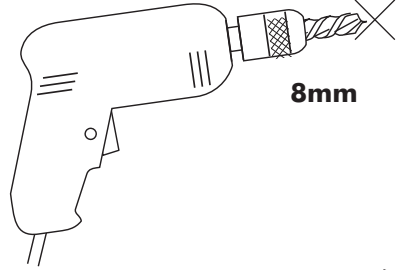

8mm

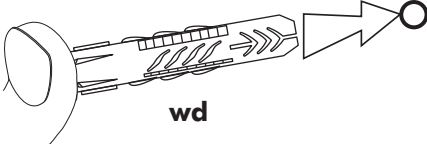

wd

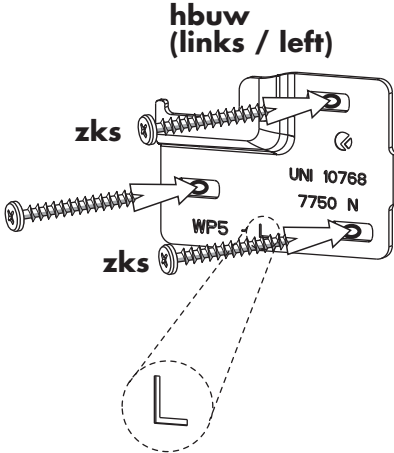


hbuw (links / left)

zks

UNI 10768 7750 N

WP5

L

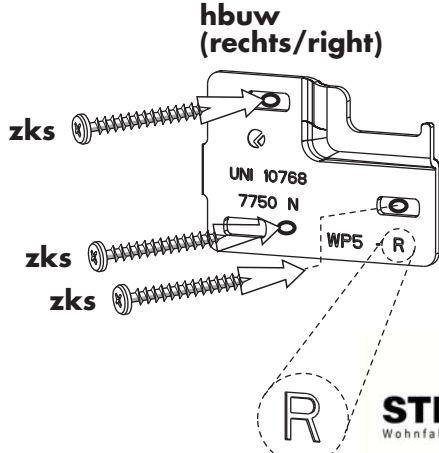

hbuw (rechts / right)


zks

UNI 10768 7750 N

WP5


R

B2


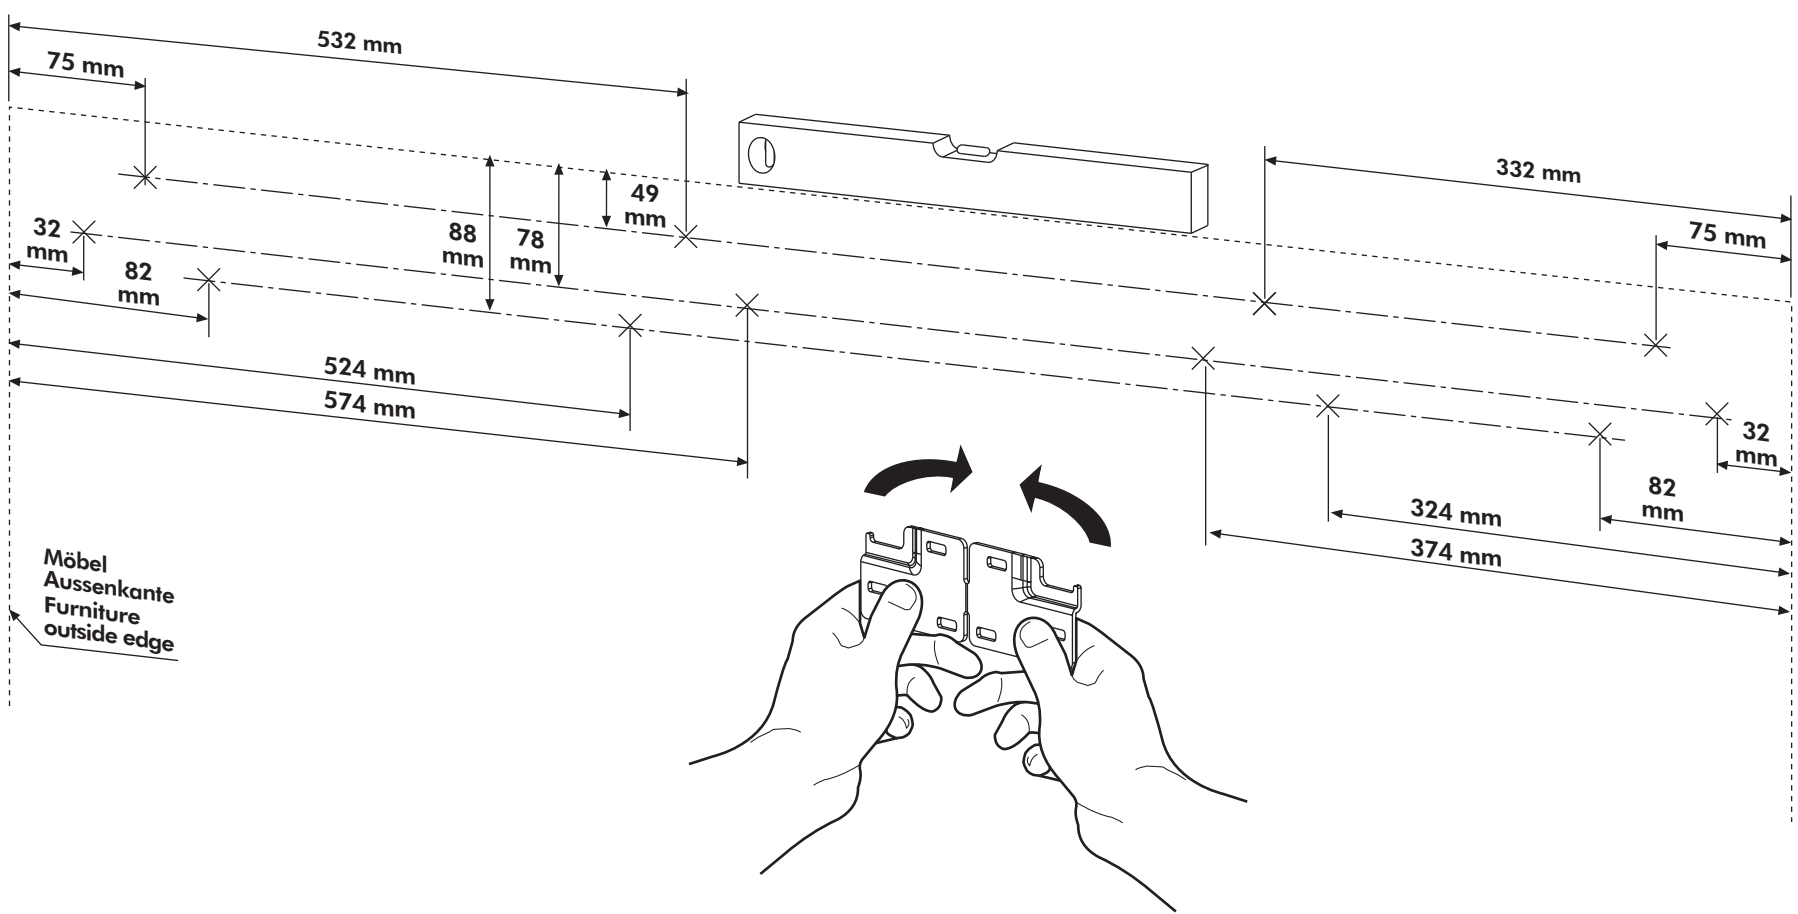


- 2x hbuw
- 12x 5,5 x 60 zks
- 12x wd


Type 100-130

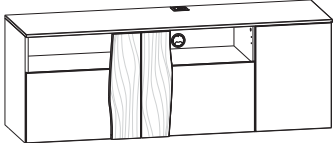

Type 100-132

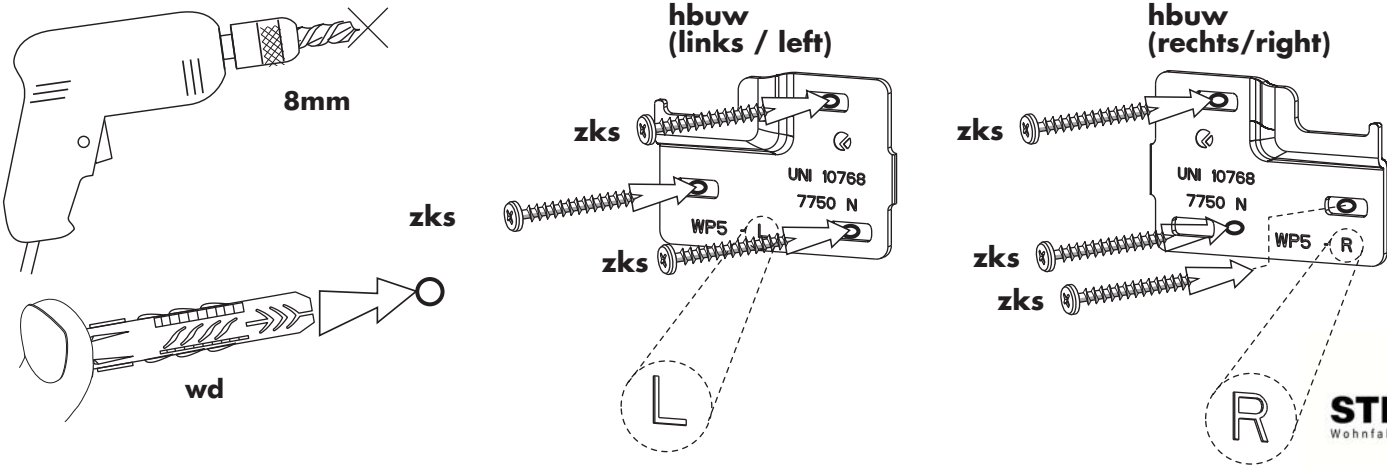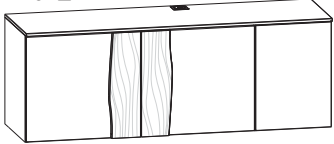


B3




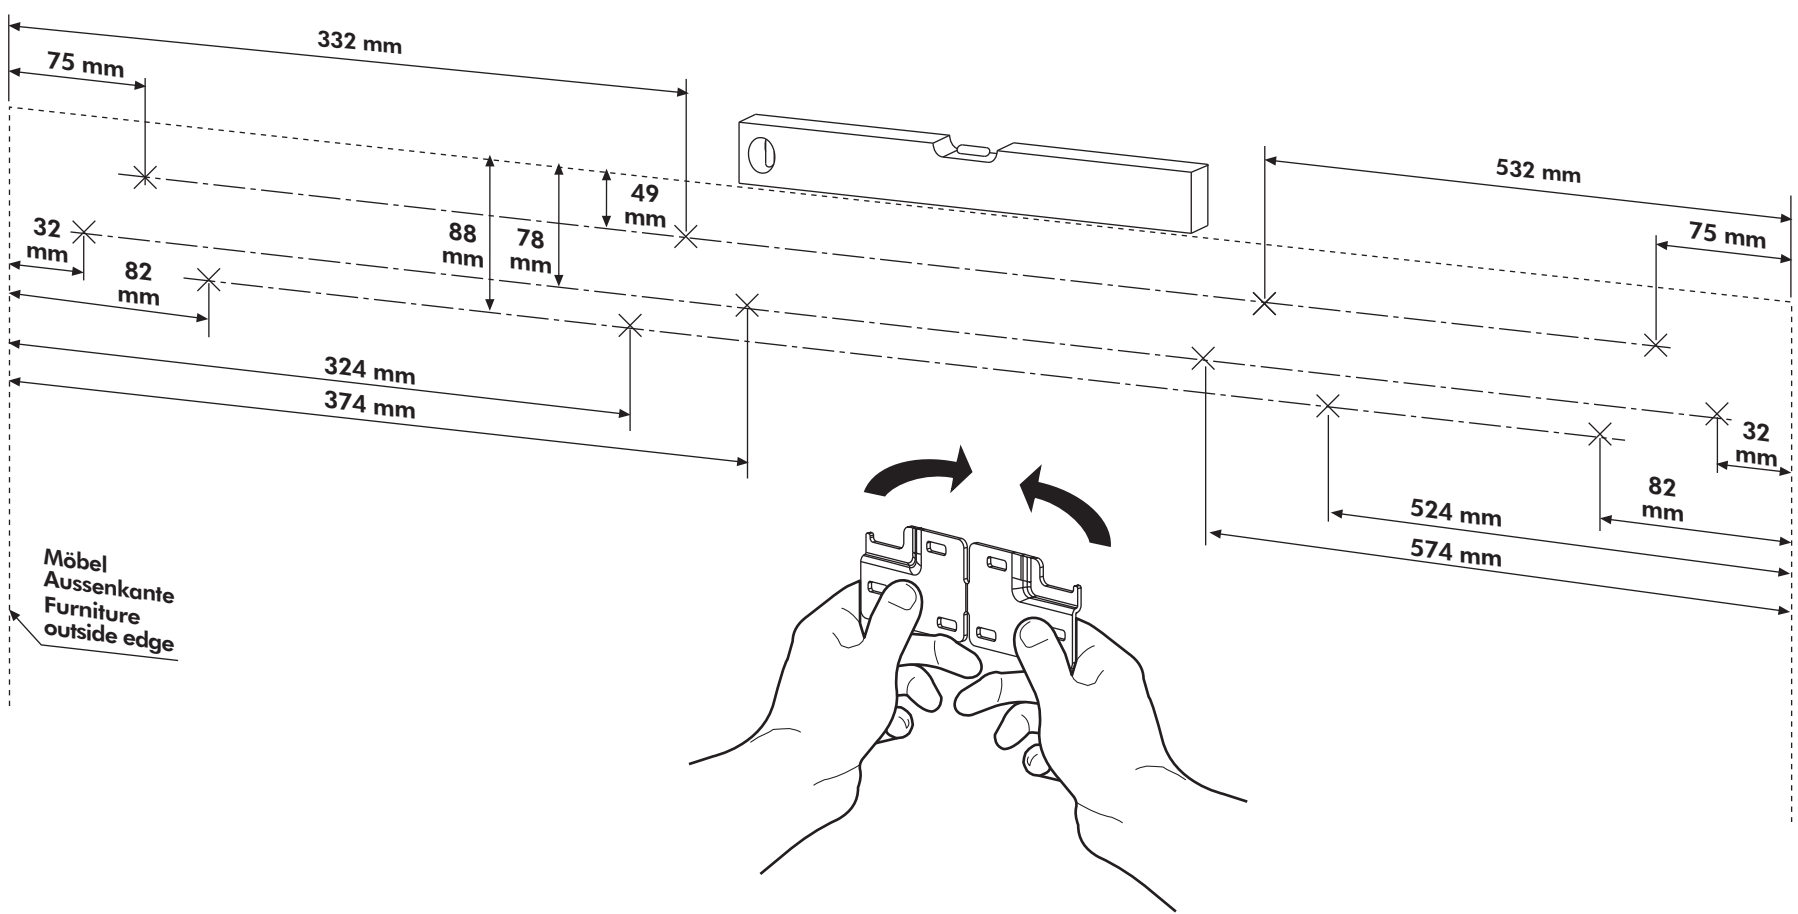


2x hbuw
12x 5,5 x 60 zks
12x wd


Type 100-131

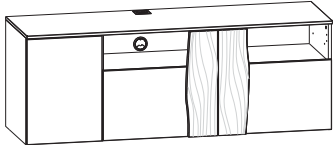




Type 100-133

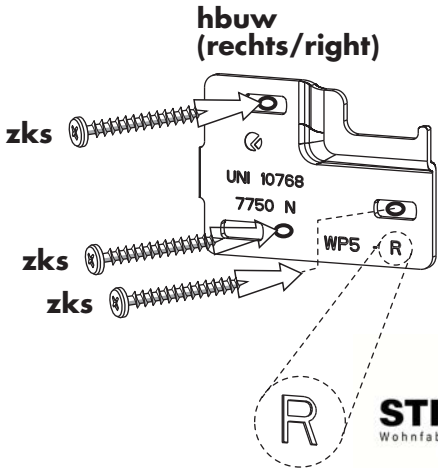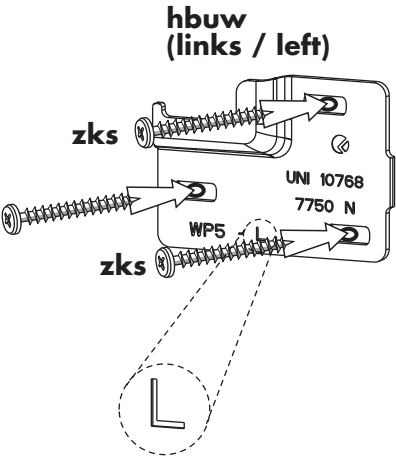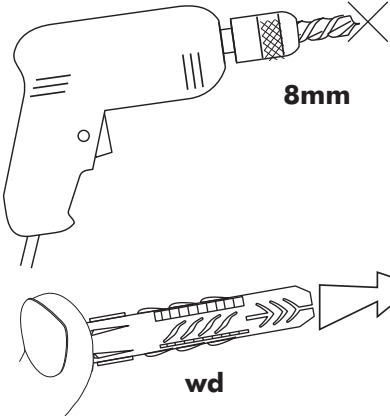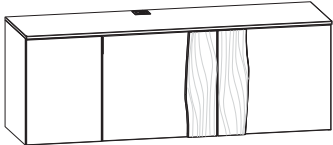

C

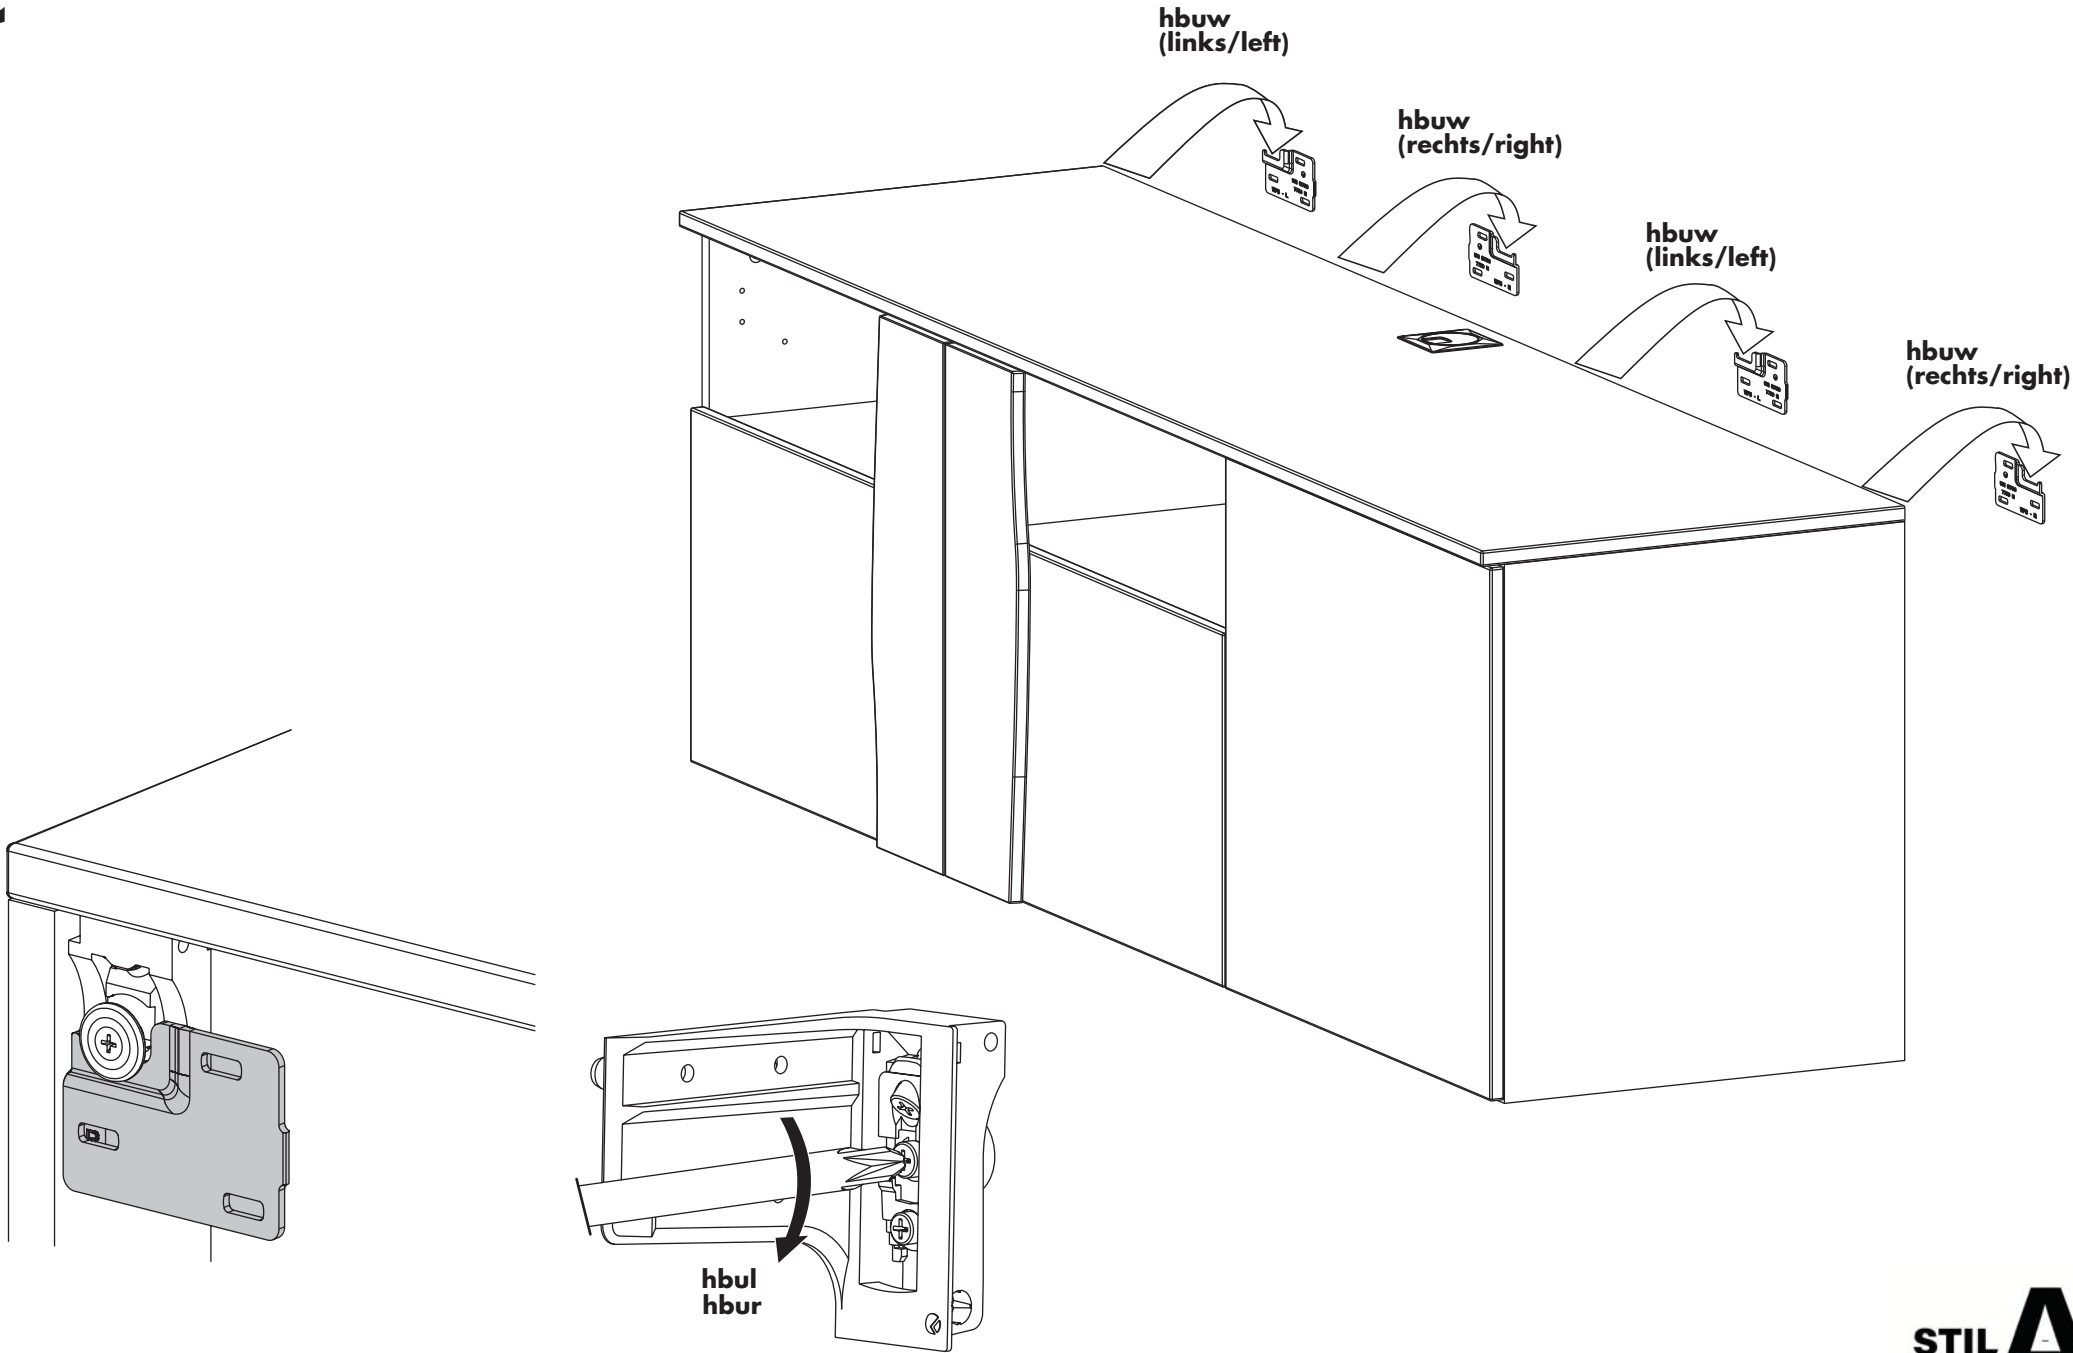

D

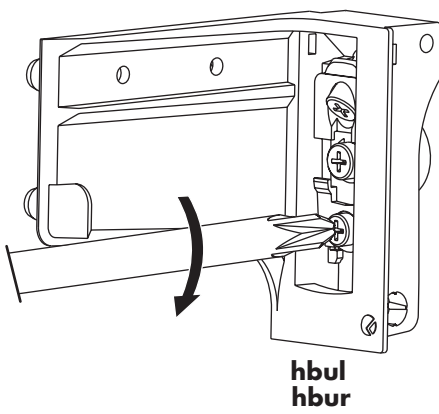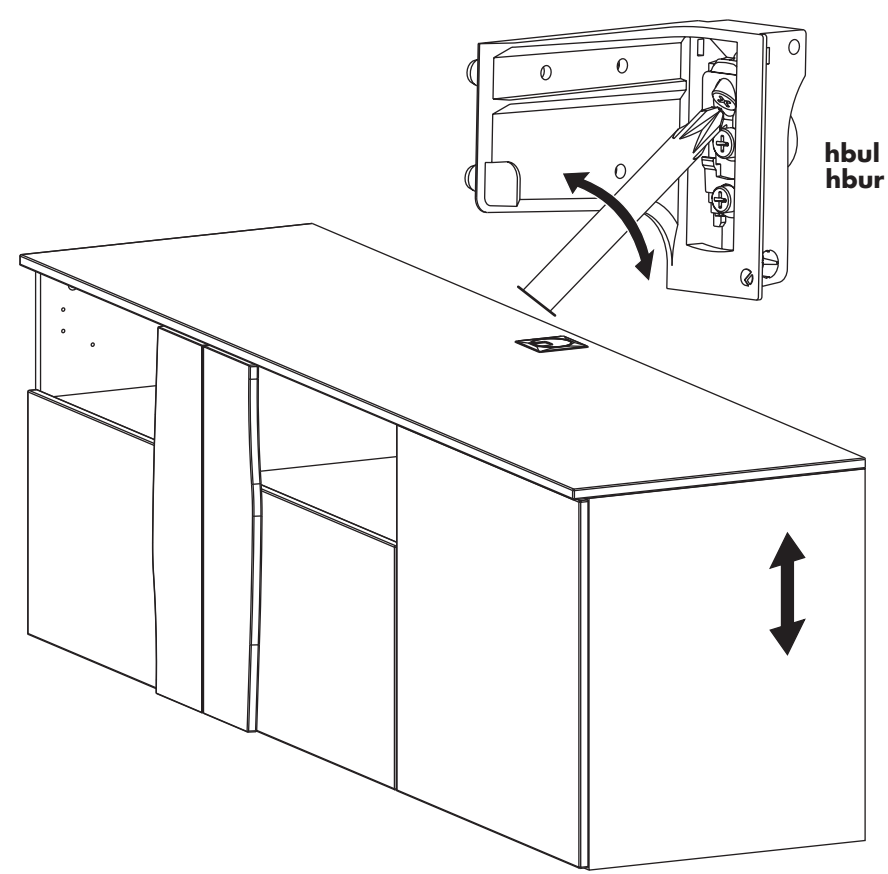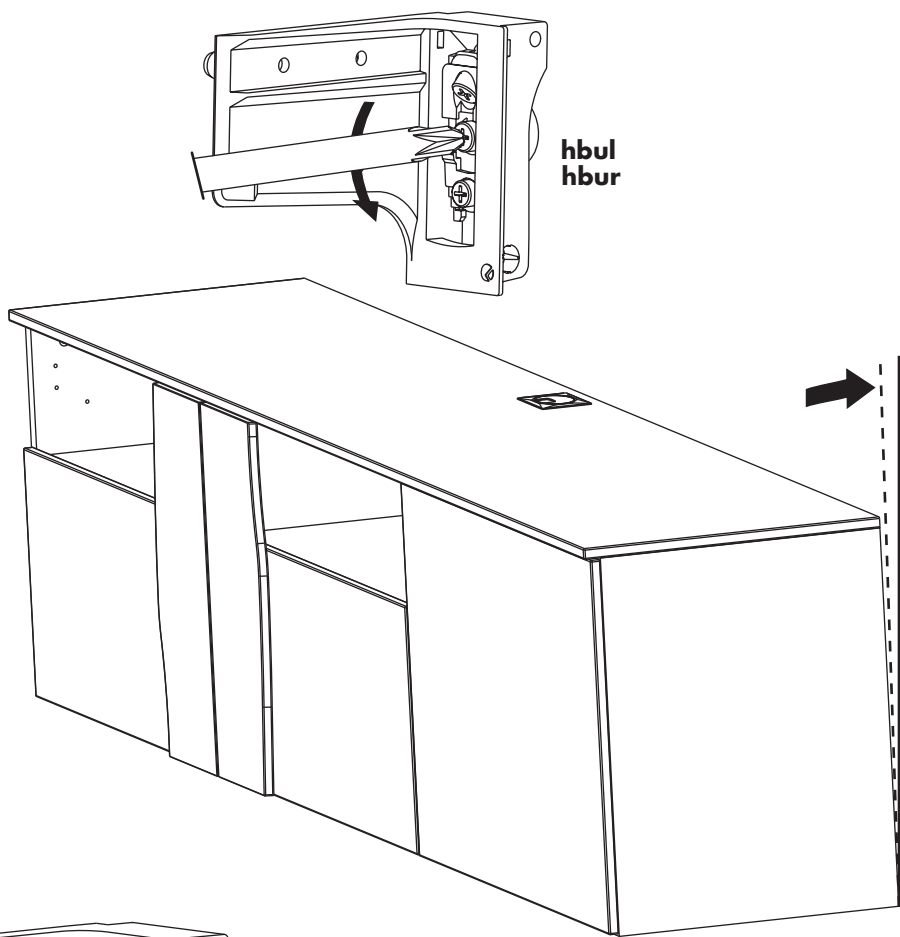

**Sicherung gegen
Aushängen
Protection against
unhook**



Bitte überzeugen Sie sich nach der Montage davon, dass das Element sicher montiert wurde

After assembly, please ensure that the element has been safely mounted

E

