



Type 370

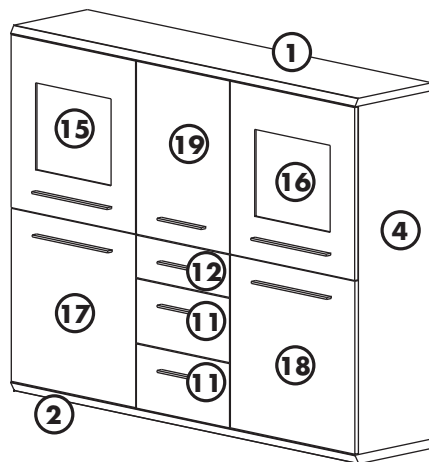

Sie brauchen:
You need:

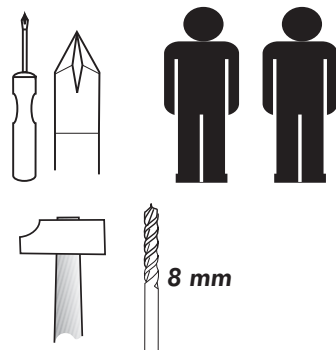

8 mm

Wichtige Information!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte vor dem Aufbauen die Montageanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Möbelteile und Beschläge.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der Montageanleitung angegebenen Reihenfolge vor.

Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut auf!

Nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen.

Keine scheuernde Putzmittel verwenden.

Important Information!

Dear customer, before you start please read through these instructions and make sure that all the pieces and fittings mentioned are there.















If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture .

Assemble your piece of new furniture using the assembly instructions one step at a time as shown.

After assembly keep these instructions in a safe place, you may need them sometime later!




Only clean with a duster or damp cloth. Don't use strong detergents or solvents.

Beschlagliste Fittings


 14x 13 mm a3	 12x 8 x 40 p1	 24x rh	 16x M4 x 23 gs3
 50x 4 x 16 s4	 4x ak1	 10x d4	 10x c3
 24x 3 x 20 s7	 4x 3 x 20 rw1	 14x e2	 4x 422 mm gr4
 12x t4	 20x tab	 5x fu	 5x fo
 2x le	 12x 6,3 x 11 es	 4x 247 mm gr3	 3x sl1
 3x sr1	 3x sr1	 3x sr1	 3x sr1

CAD und Design Light line 3 370 /11.13

Beschlagliste Fittings


 2x wd	 2x 5 x 100 s28	 2x rv	 1x light line 3	 2x 3,5 x 15 s5
--	---	--	--	---

A

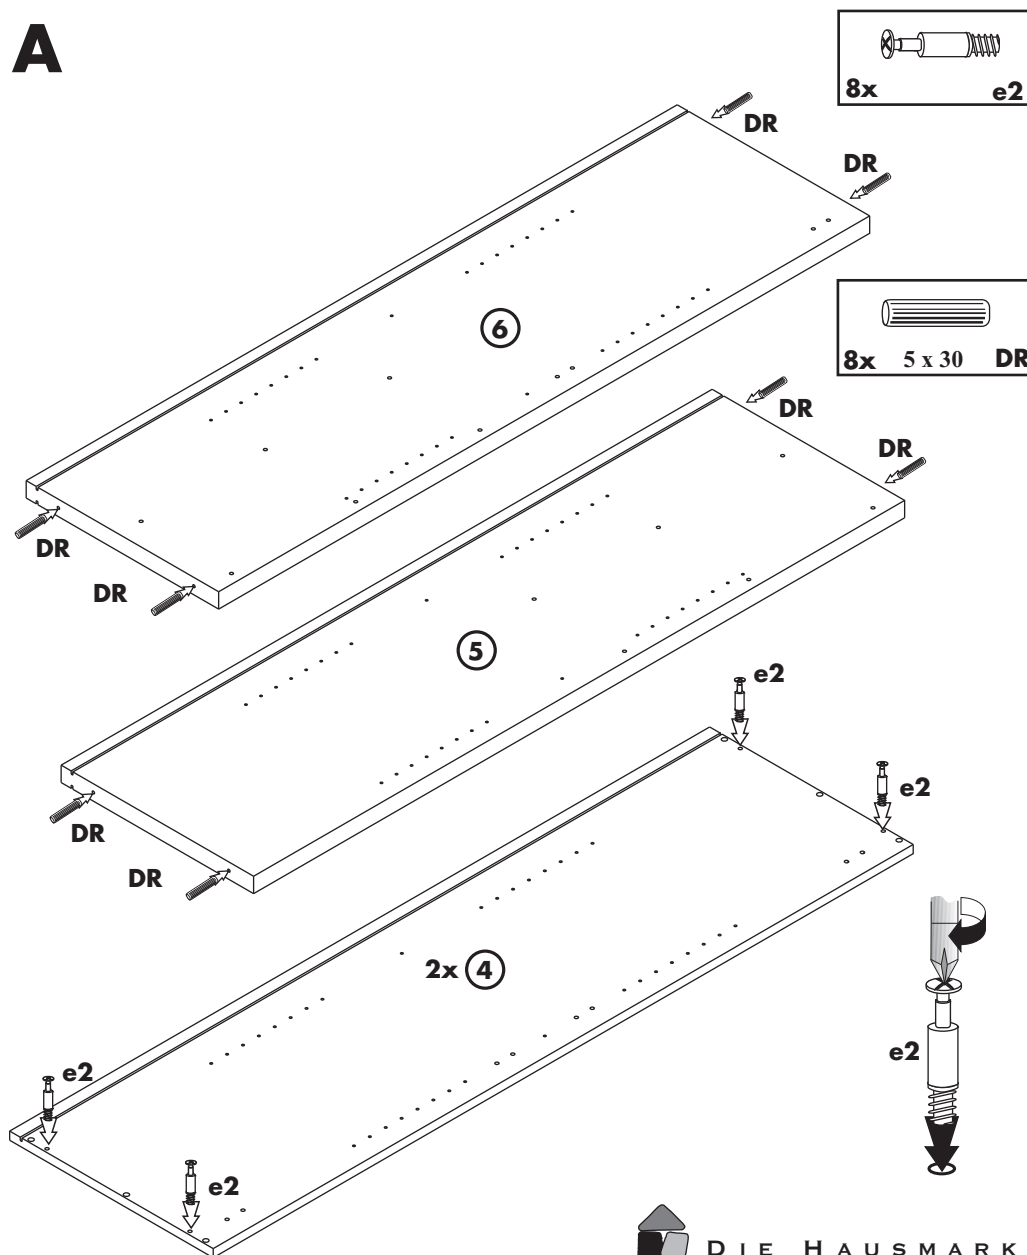


DIE HAUSMARKE

B

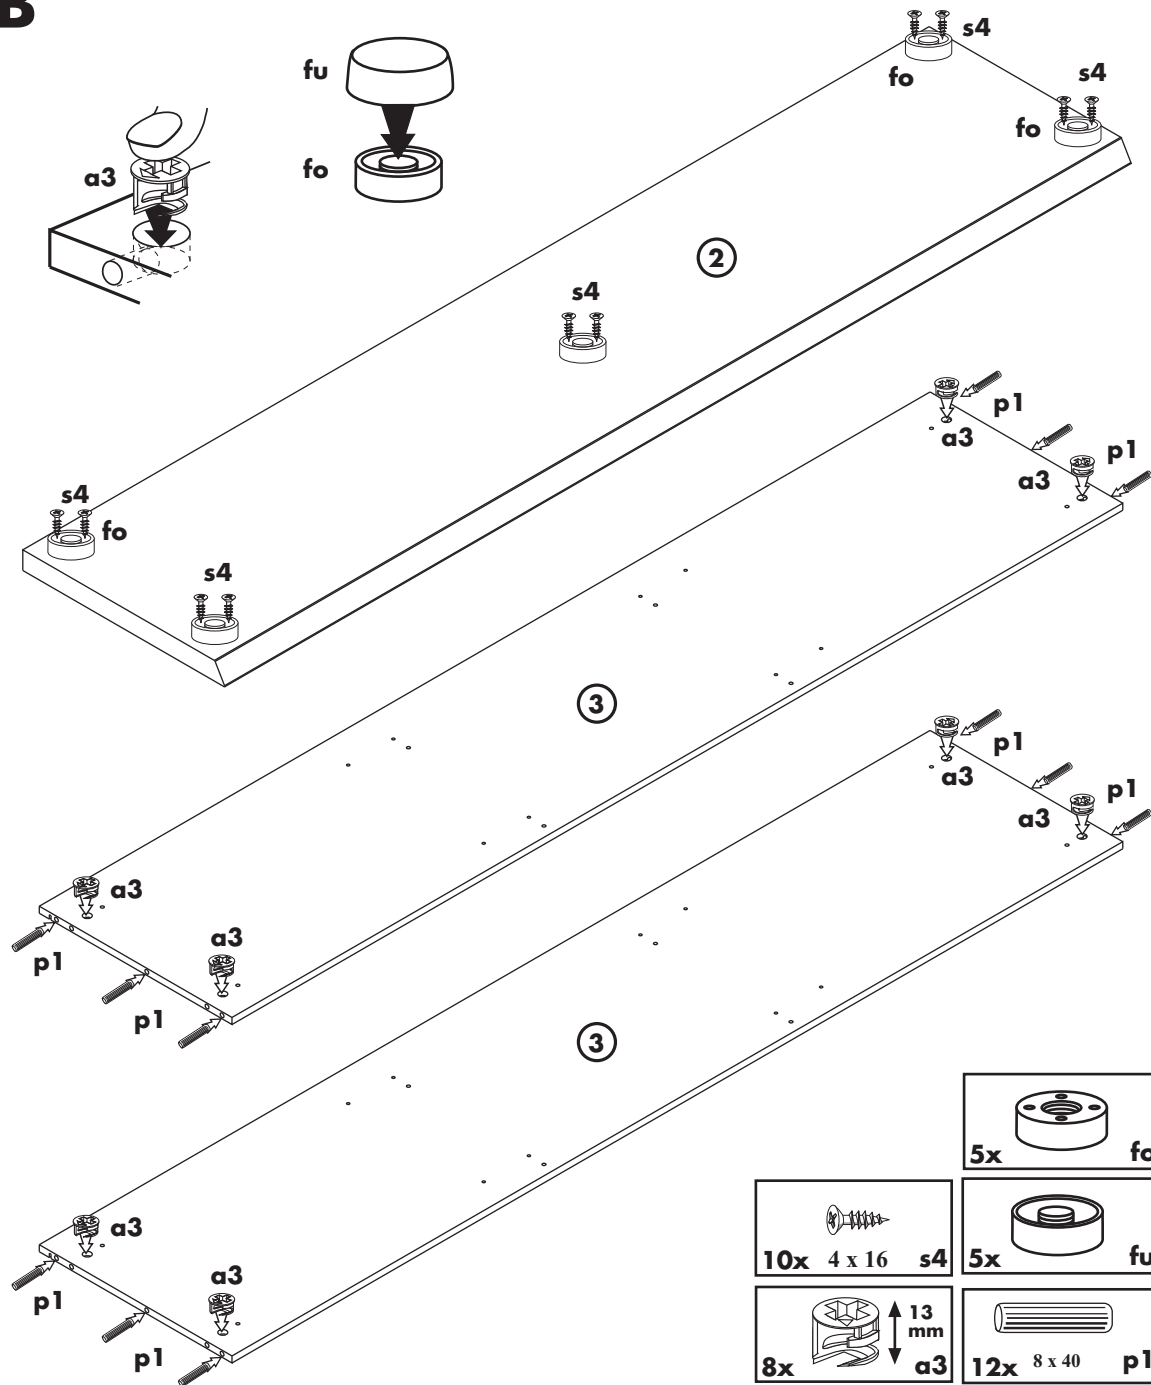







C

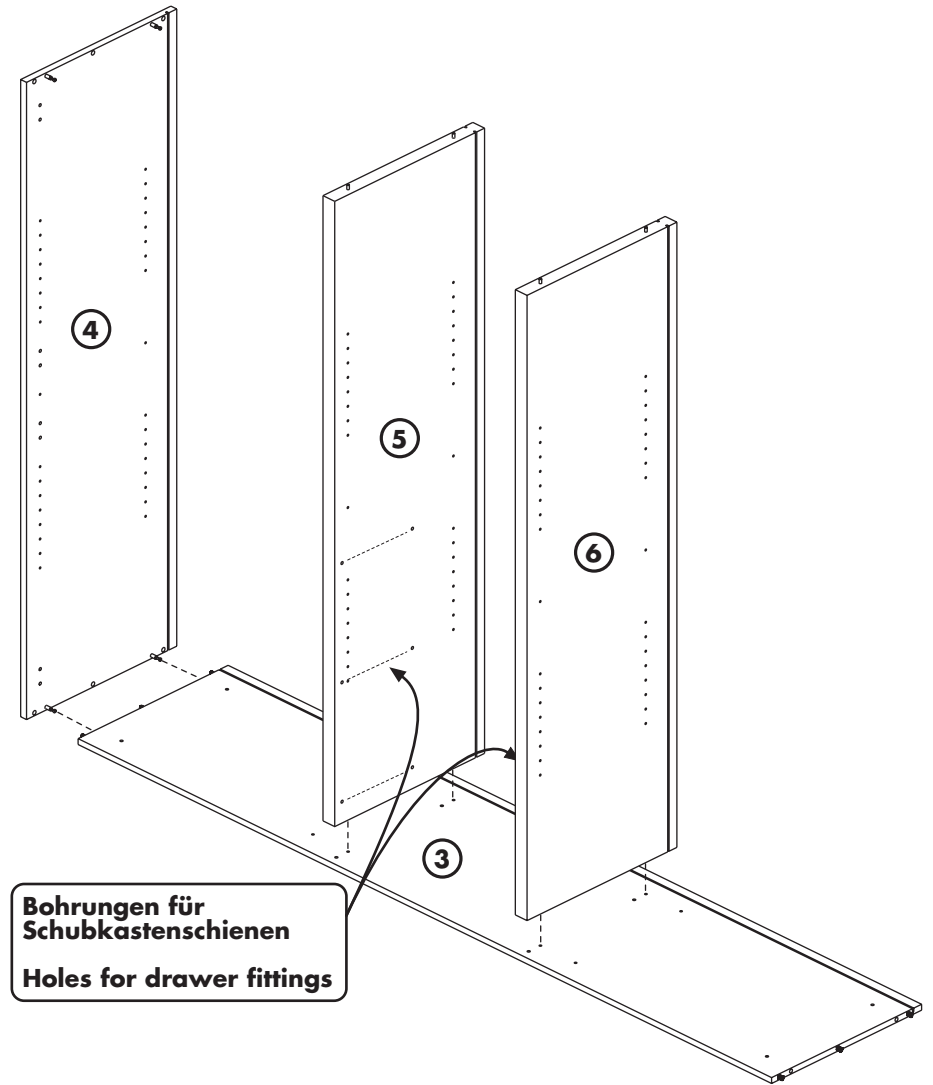


**Bohrungen für
Schubkastenschienen**

Holes for drawer fittings

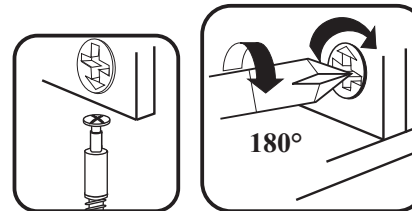


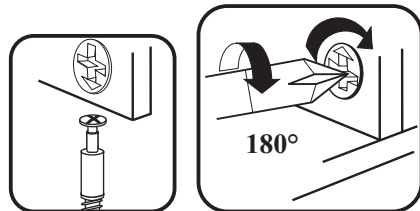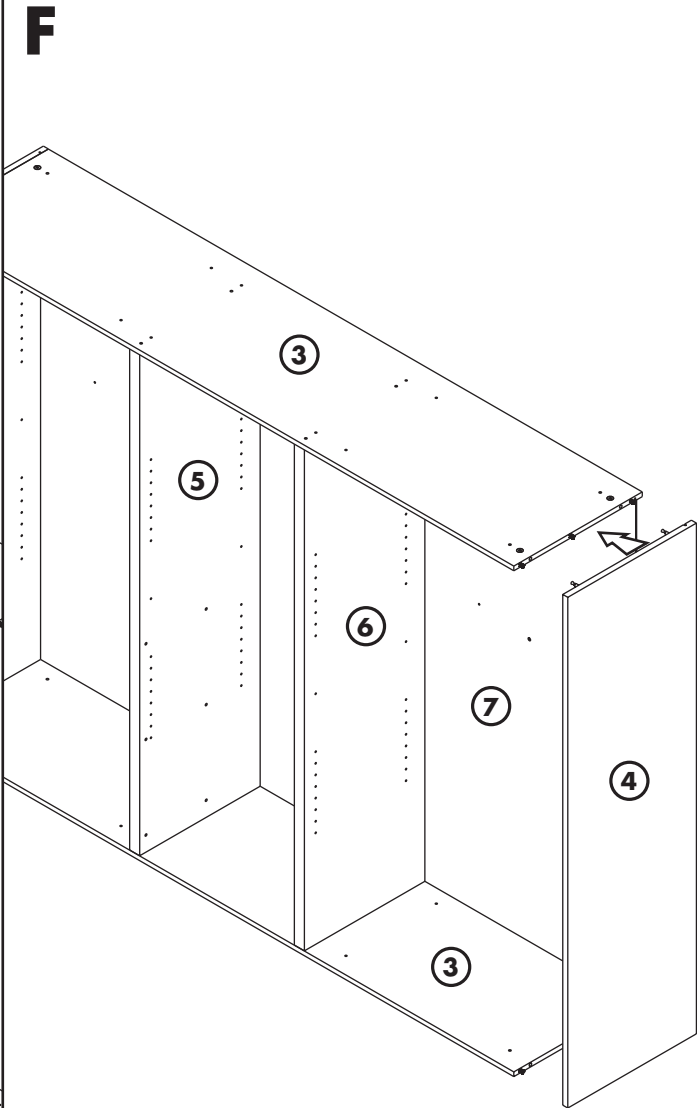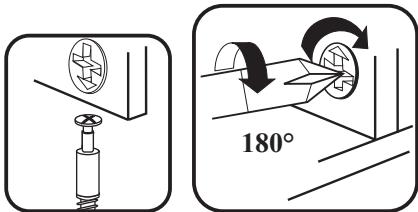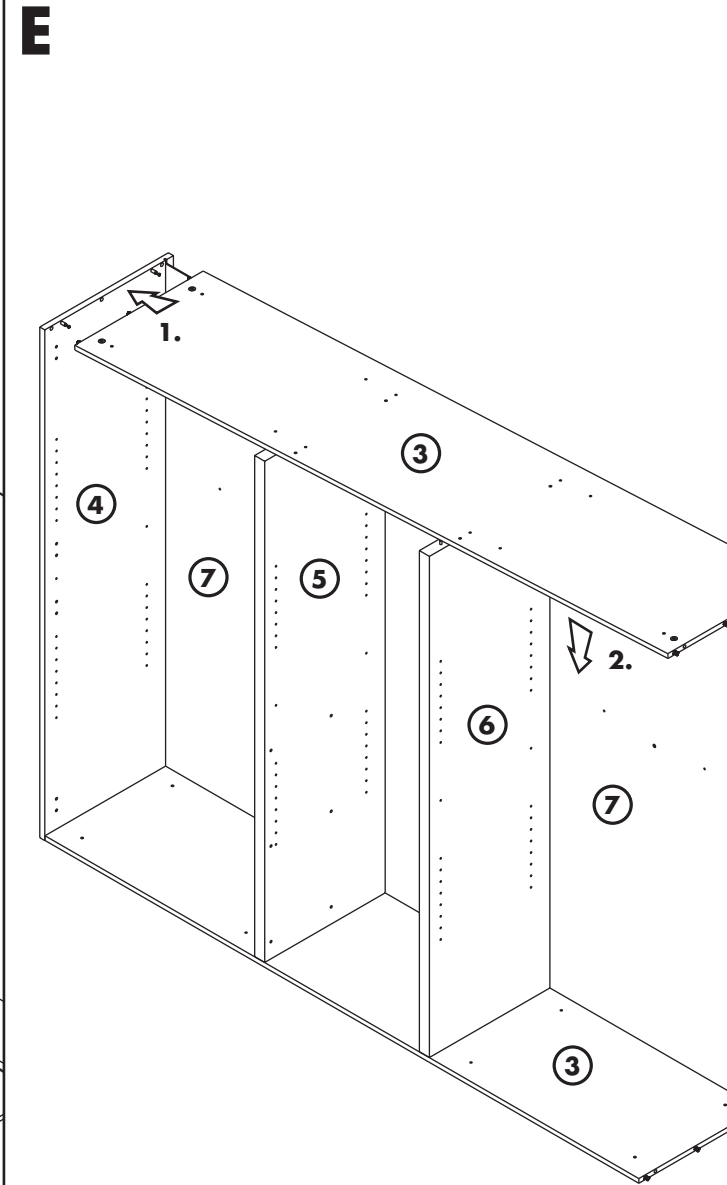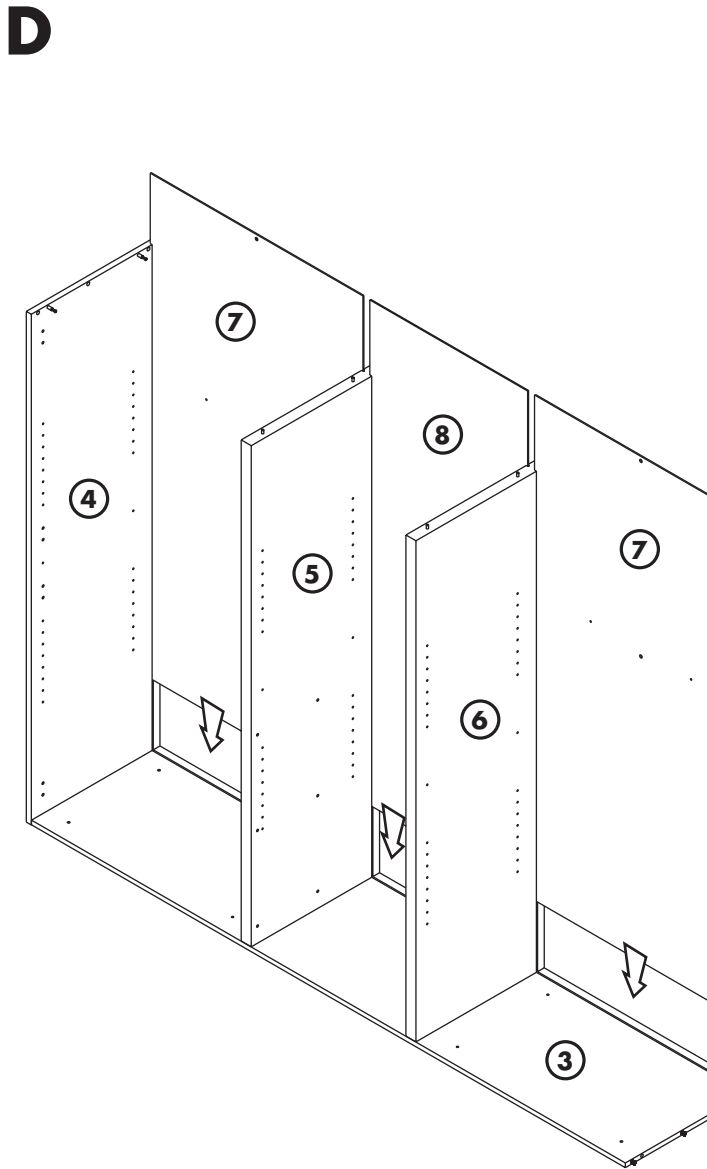

G

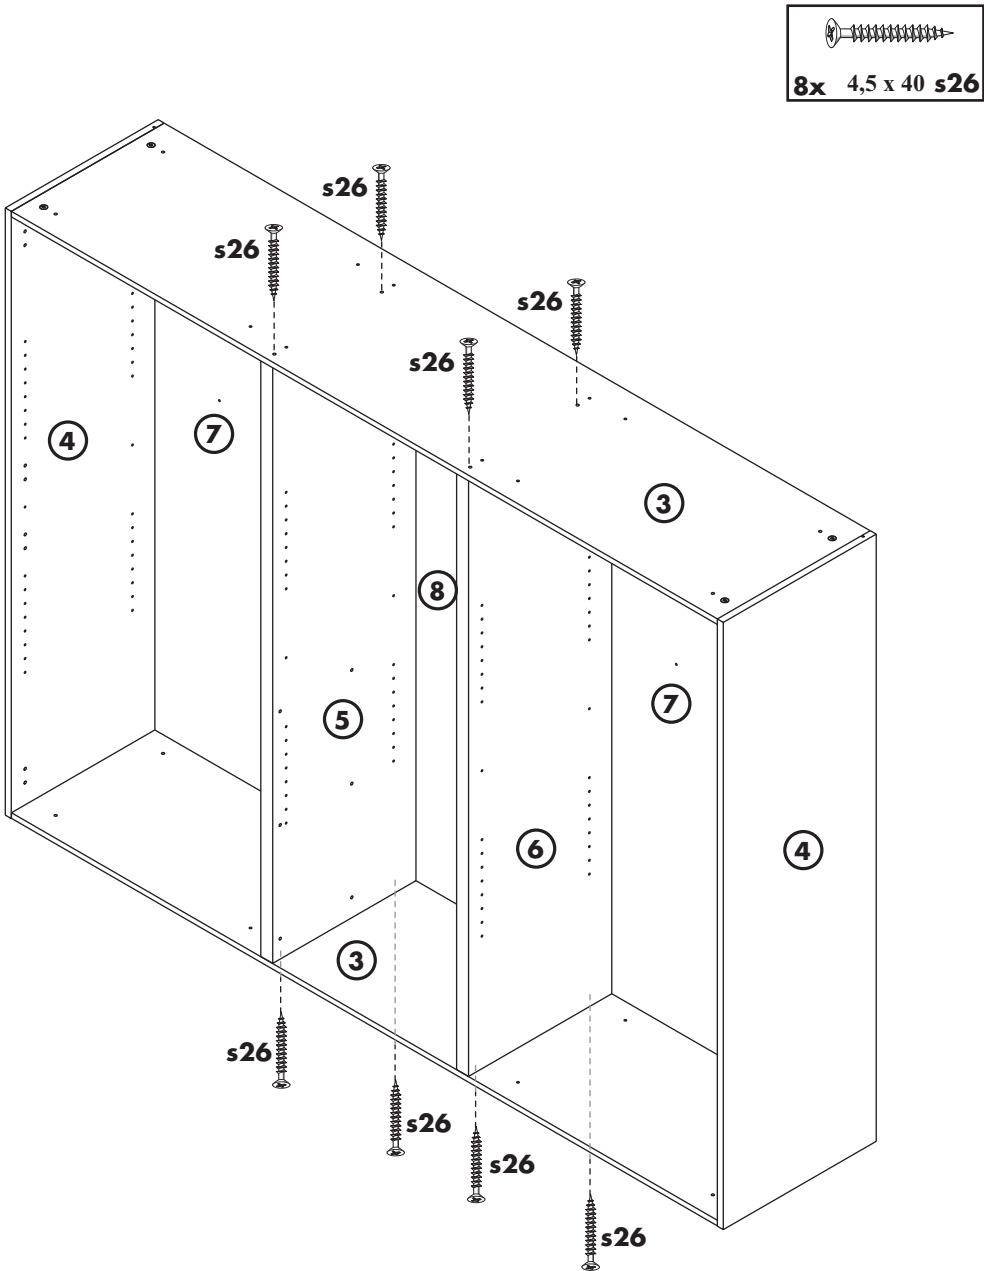

H

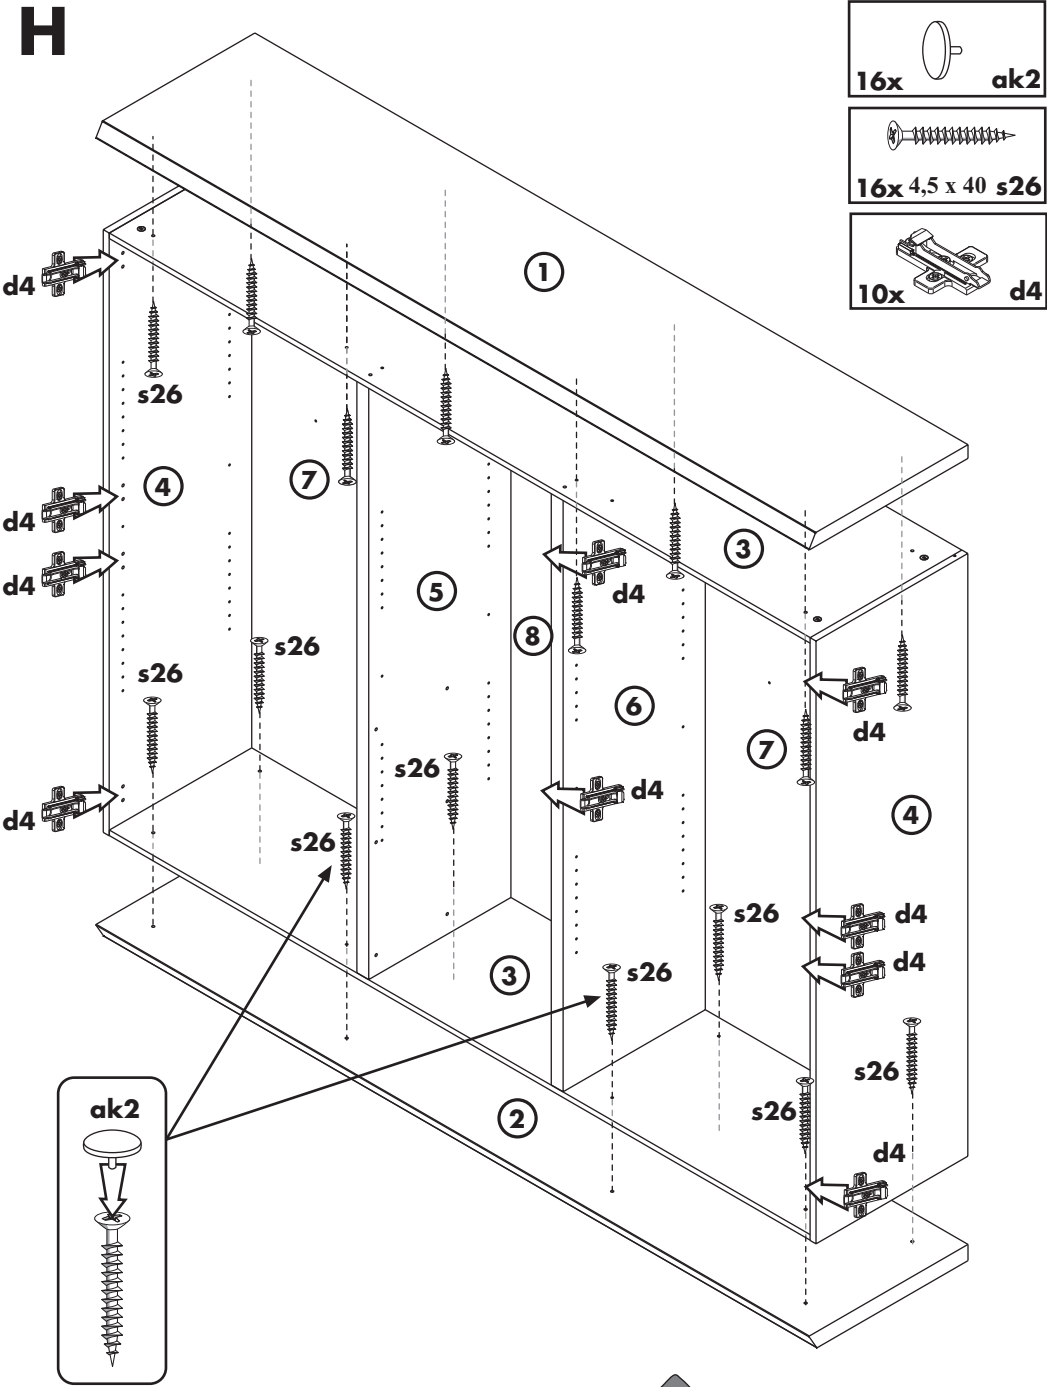




12x 6,3 x 11 **es**




3x **sl1**




12x **t4**



3x **sr1**

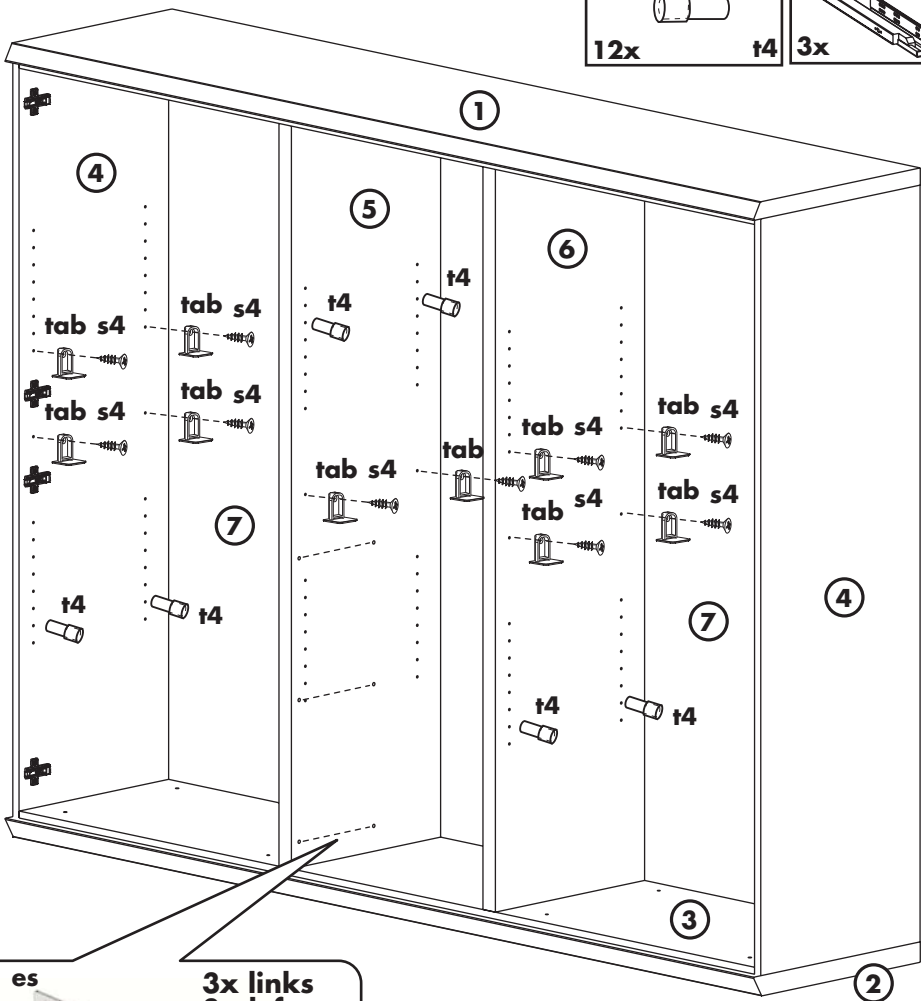

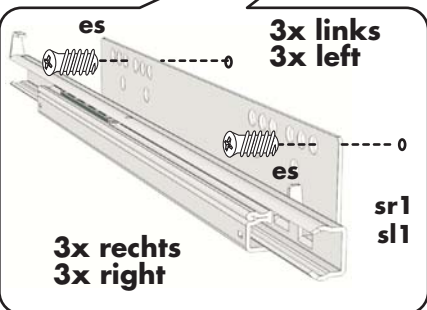

3x links
3x left

3x rechts
3x right



20x 4 x 16 **s4**



20x **tab**



1



4



5



6




7



9




10

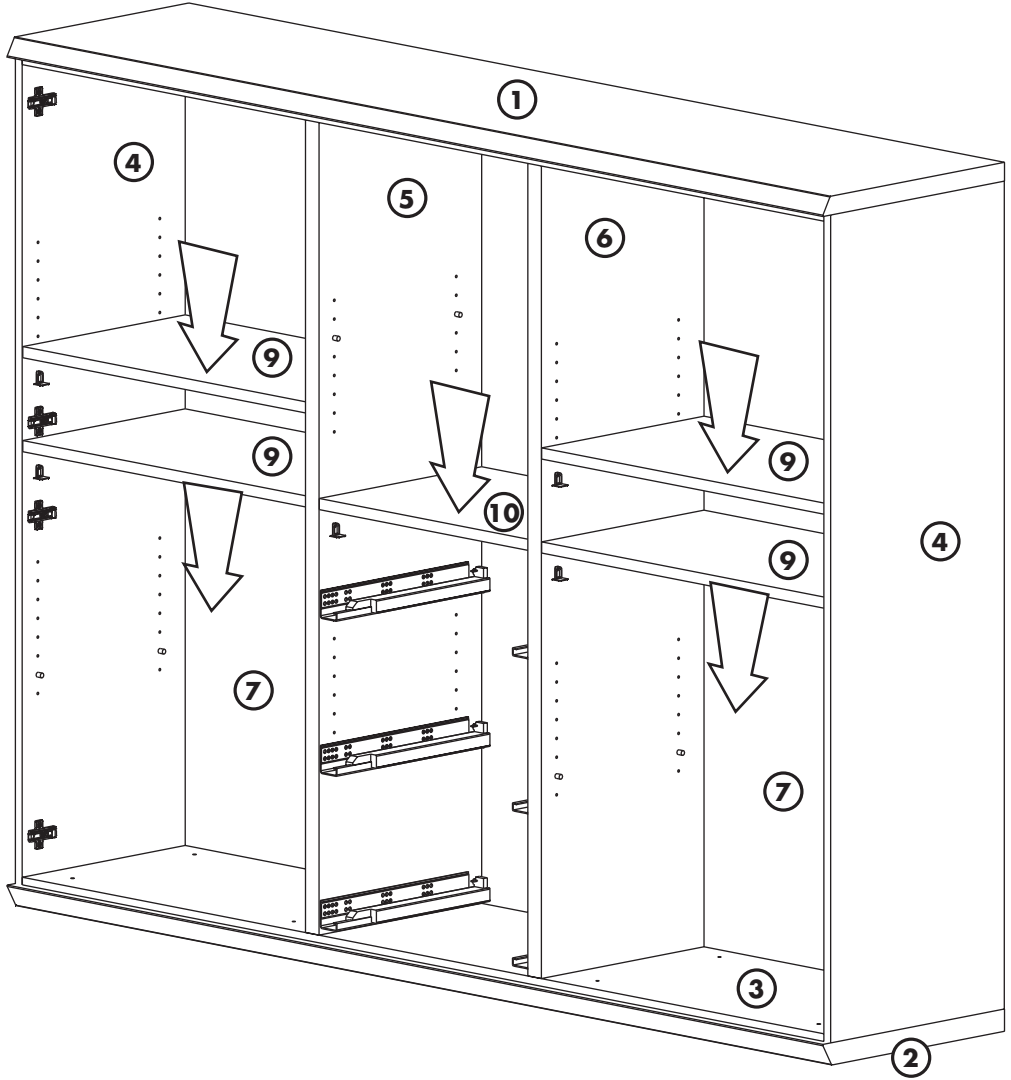




DIE HAUSMARKE


K

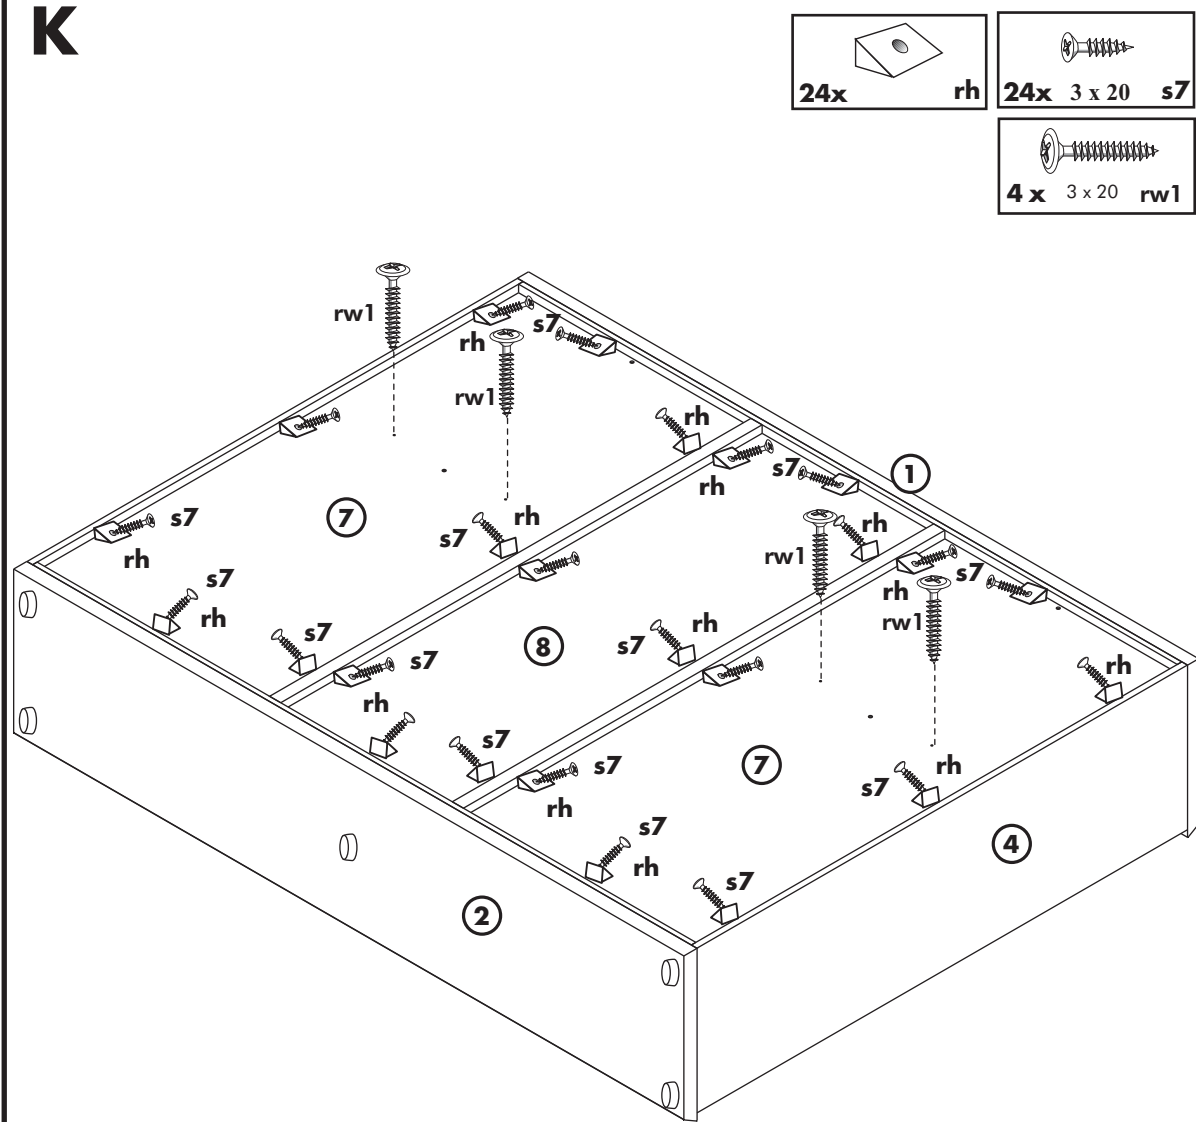



L

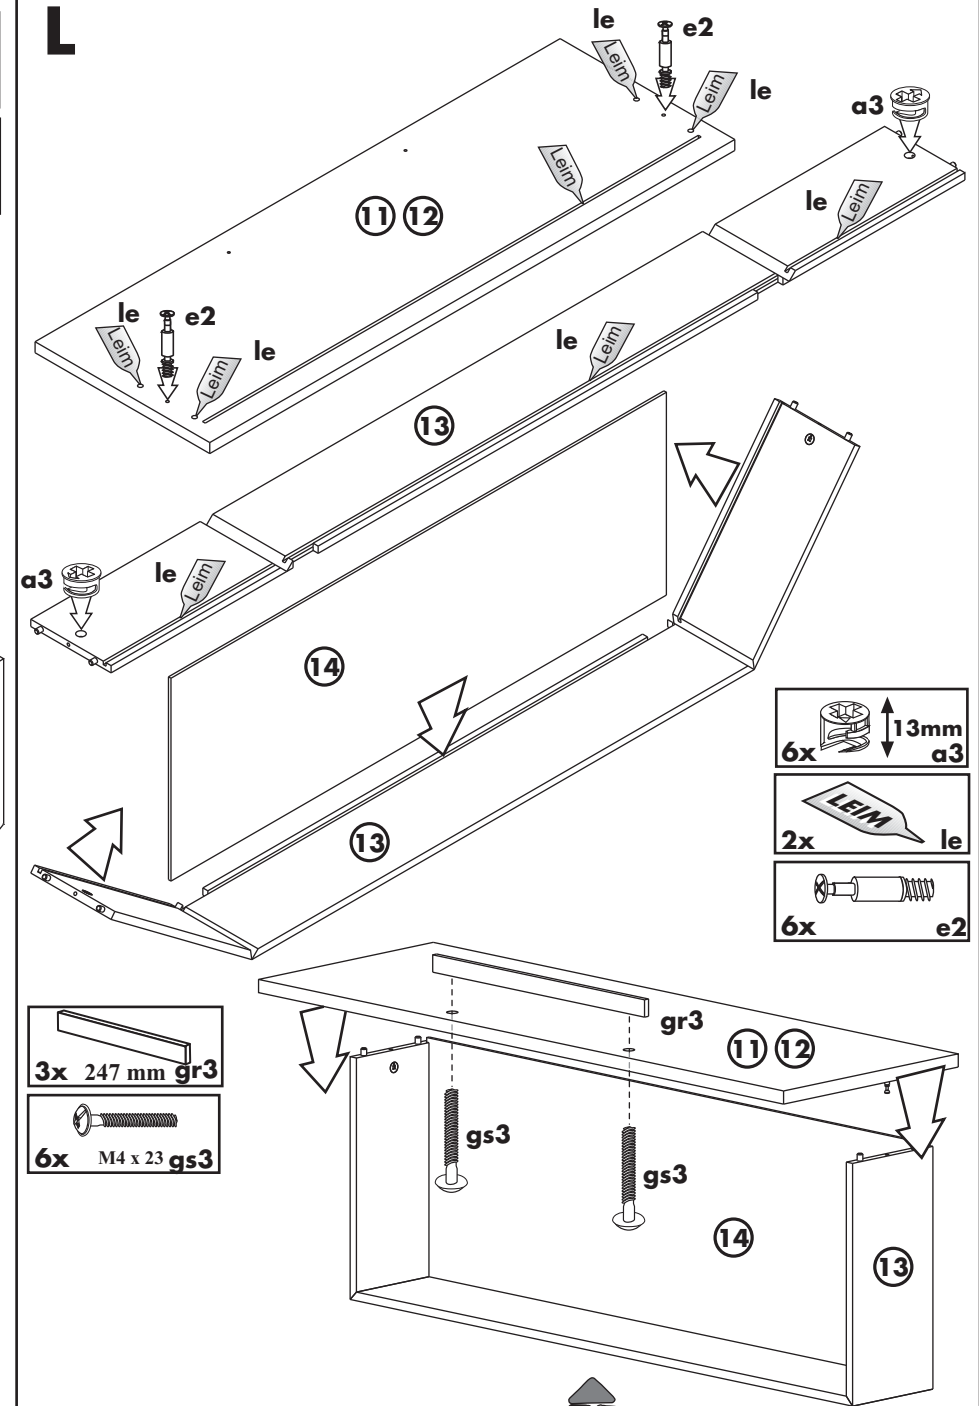



M

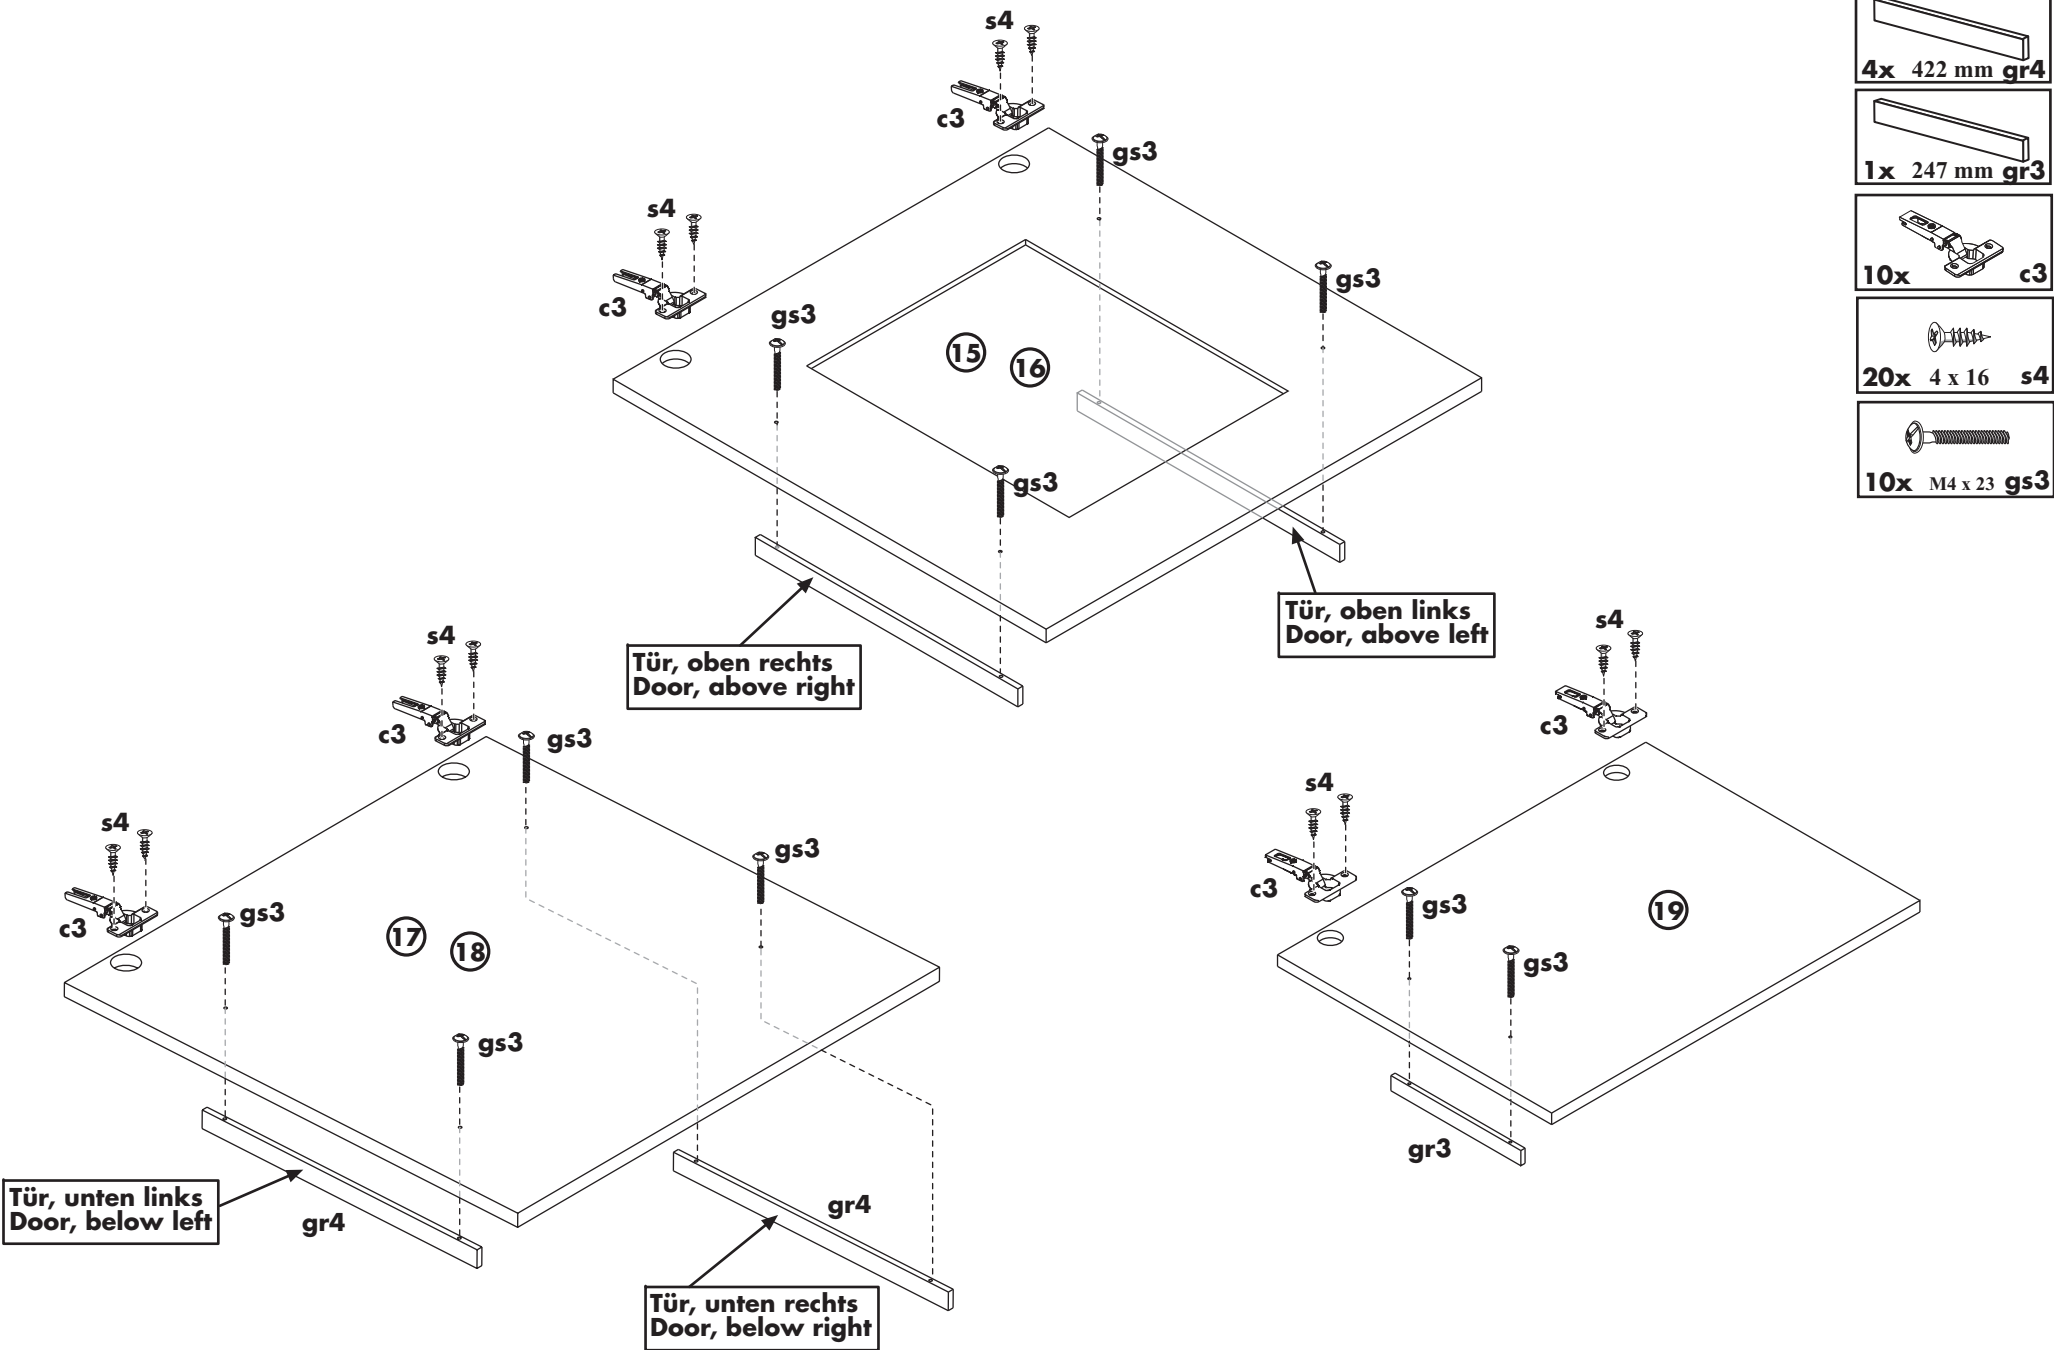



N

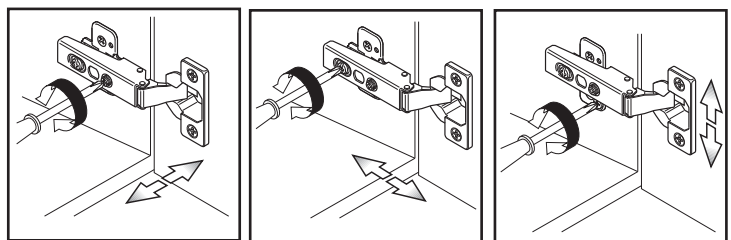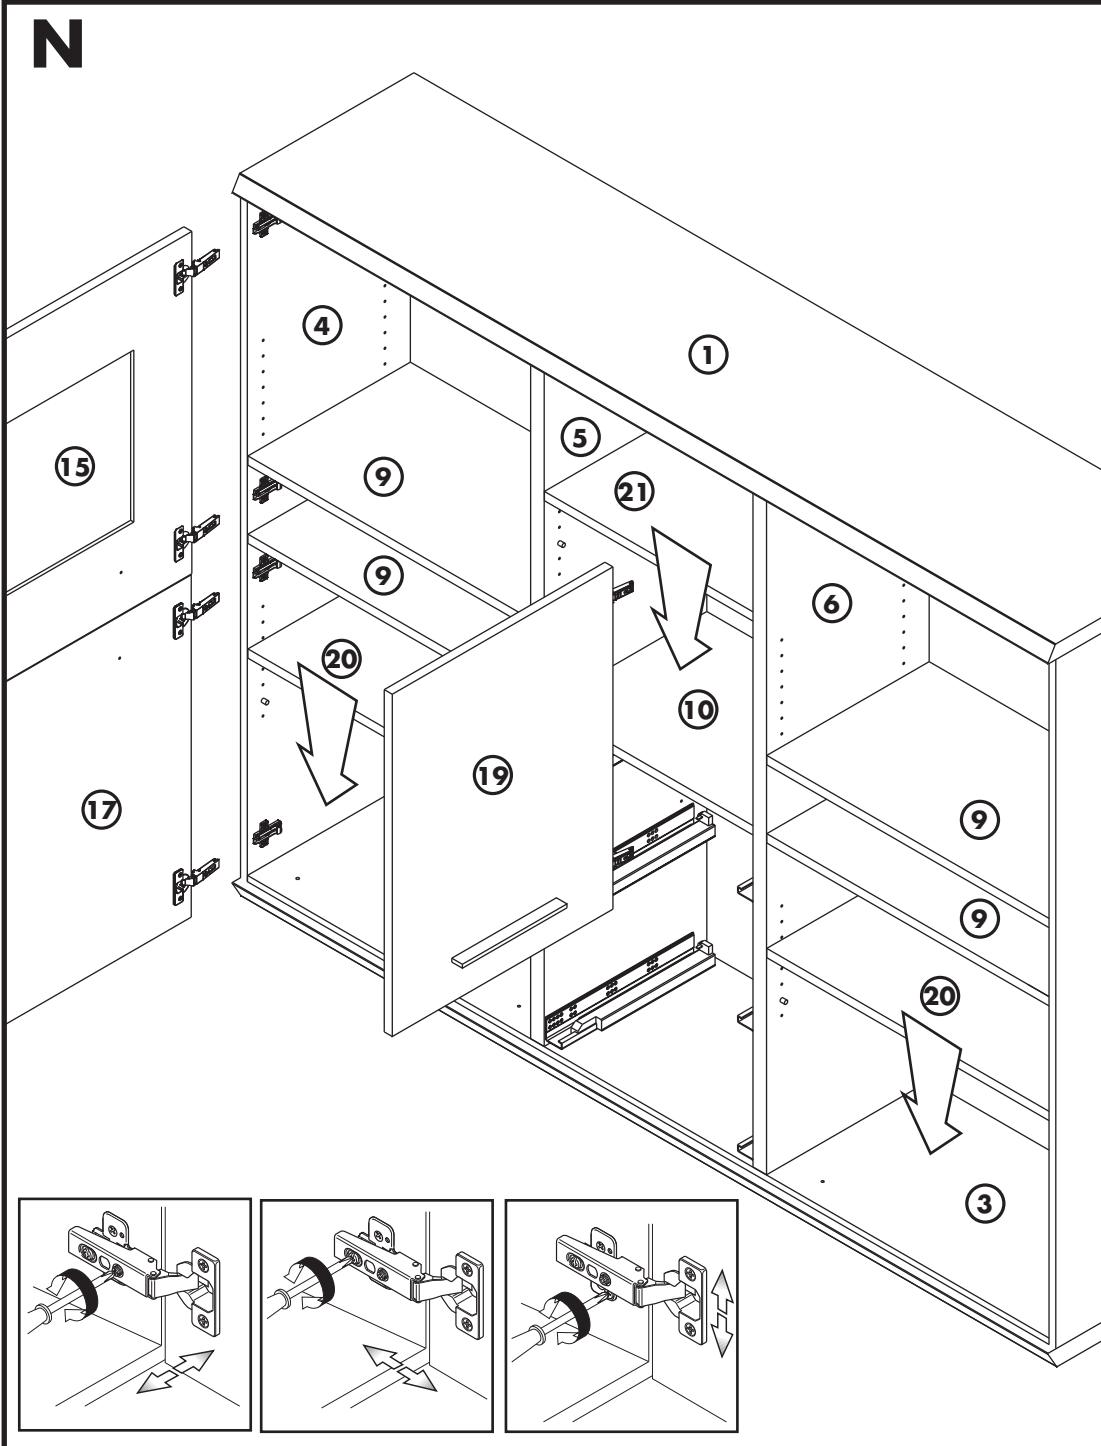


O

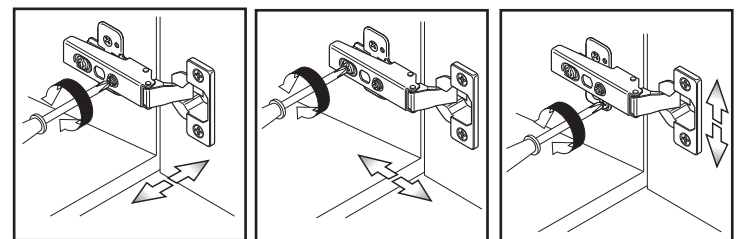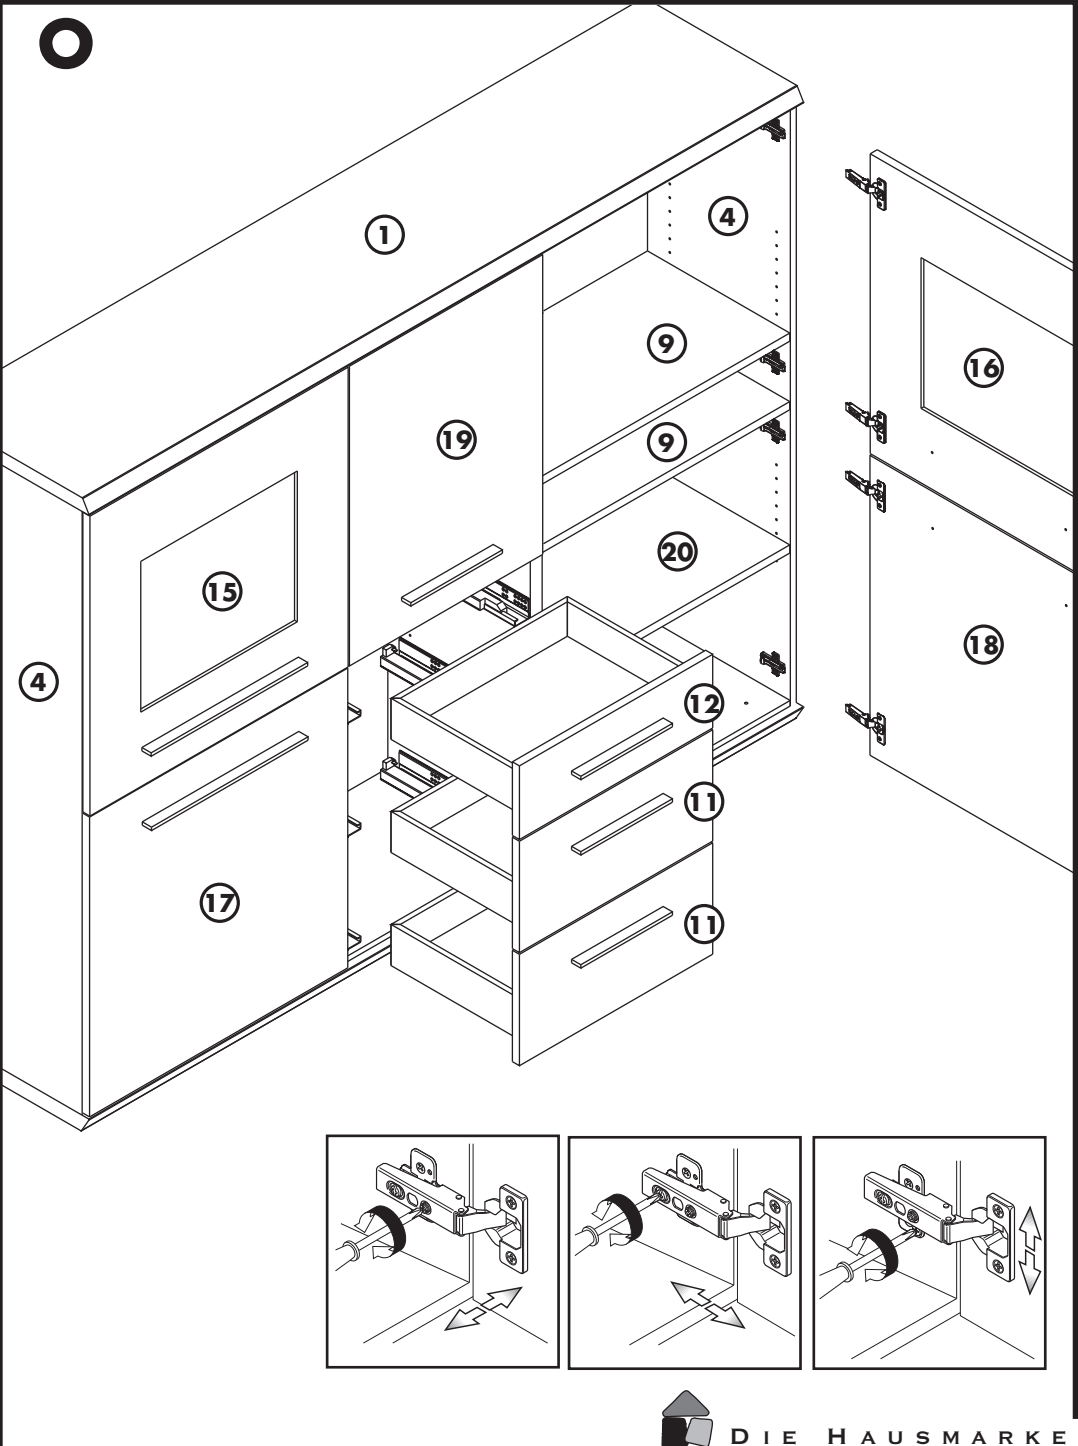



P

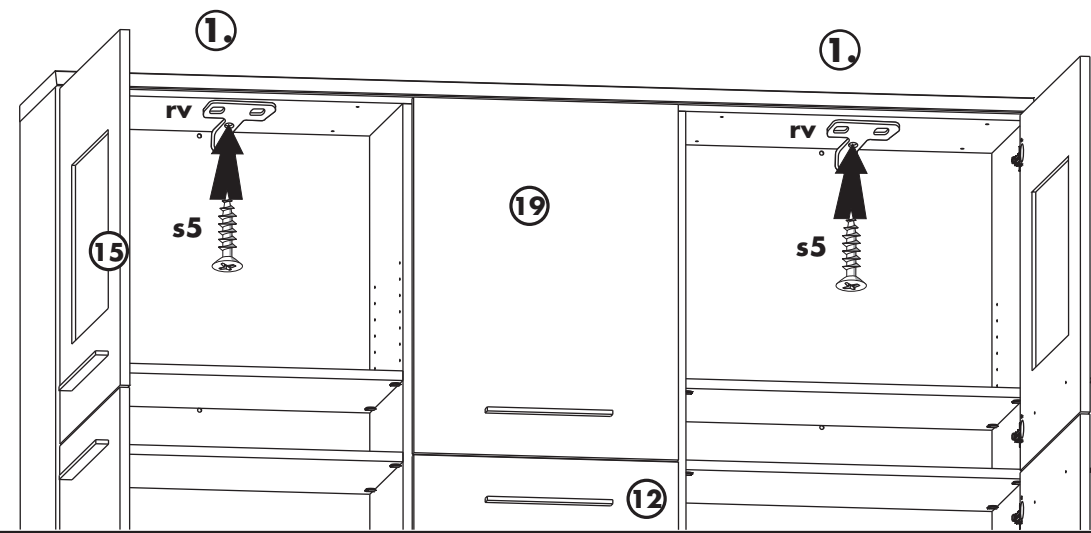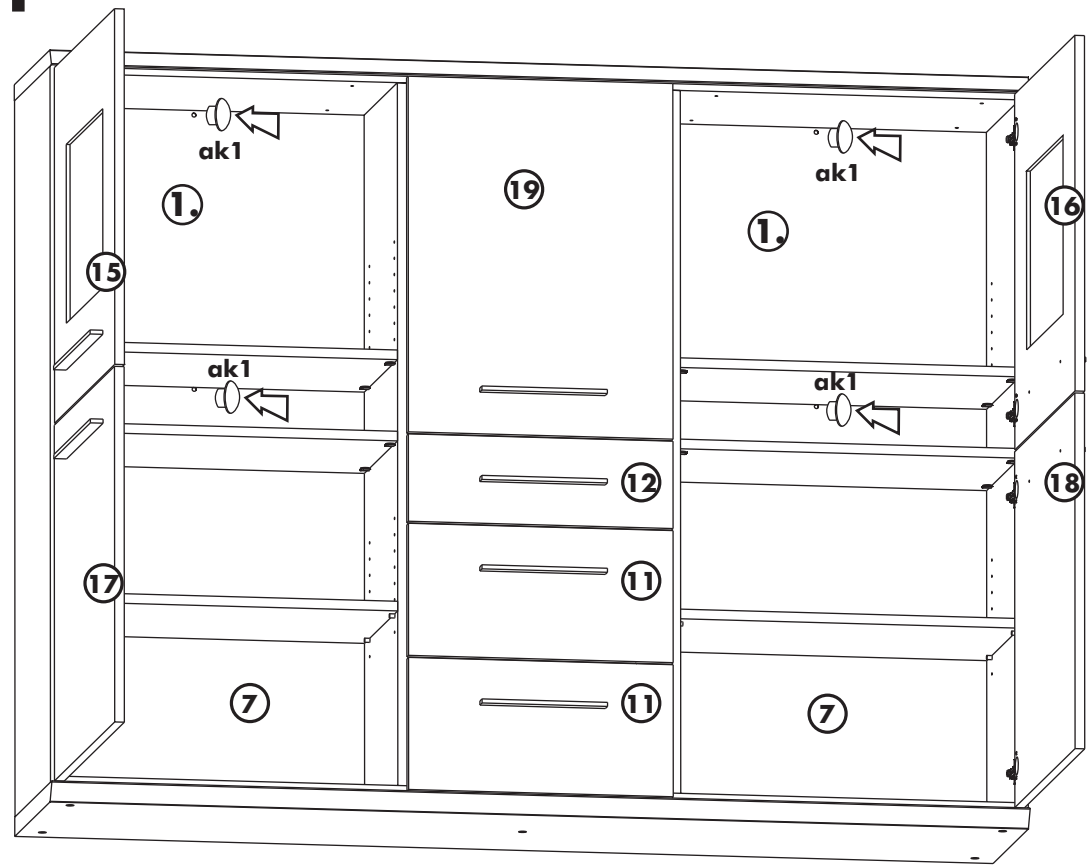

4x		ak1	2x	3,5 x 15	s5	2x	5 x 100	s28	2x		rv	2x		wd
----	--	-----	----	----------	----	----	---------	-----	----	--	----	----	--	----

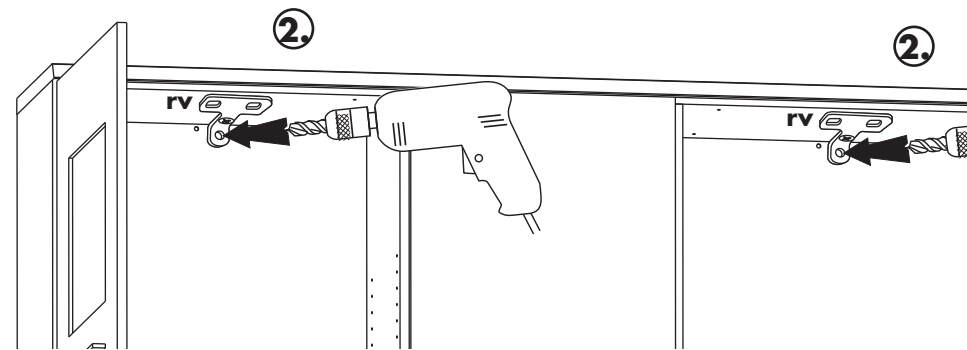

- 3. Wand markieren
mark wall
- +
5. Schraube eindrehen
Mount screw

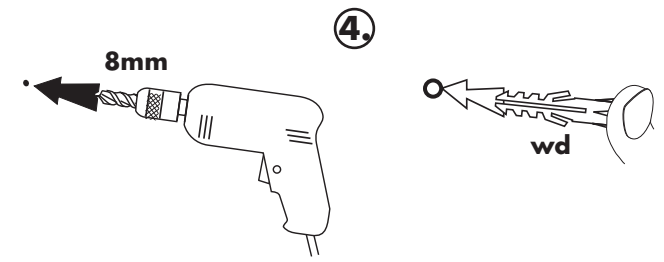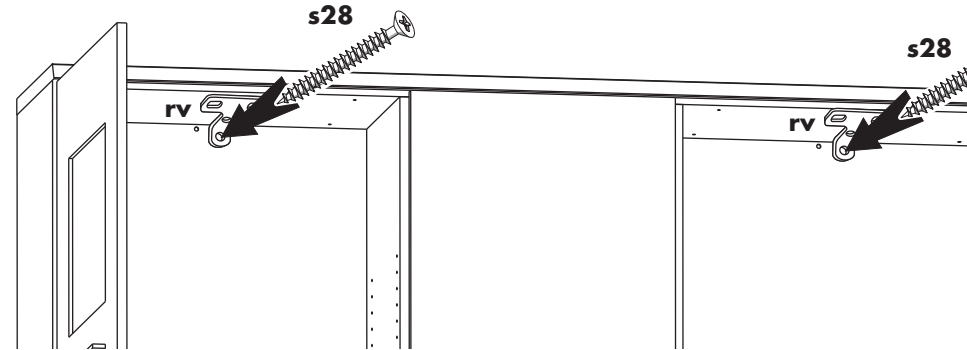

Q

light line³
1x

