

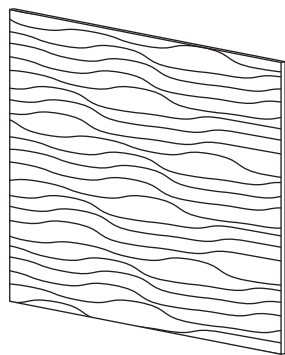


Type 850 Type 880

Sie brauchen:
You need:

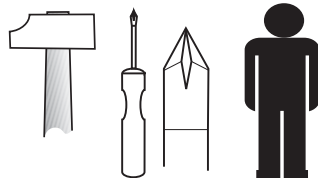

Type 850
BxH
67x50

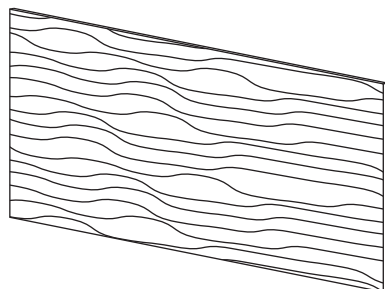

Type 880
BxH
80x40



Die Struktur-Rückwand erst nach der Montage aller Beschläge einkleben

The structure-back is to glued in the cabinet, when all fittings are installed.

Wichtige Information!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte vor dem Aufbauen die Montageanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Möbelteile und Beschläge.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der Montageanleitung angegebenen Reihenfolge vor.

Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut auf!

Nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen.

Keine scheuernde Putzmittel verwenden.

Important Information!

Dear customer, before you start please read through these instructions and make sure that all the pieces and fittings mentioned are there.



If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.

Assemble your piece of new furniture using the assembly instructions one step at a time as shown.

After assembly keep these instructions in a safe place, you may need them sometime later!

Only clean with a duster or damp cloth. Don't use strong detergents or solvents.

A

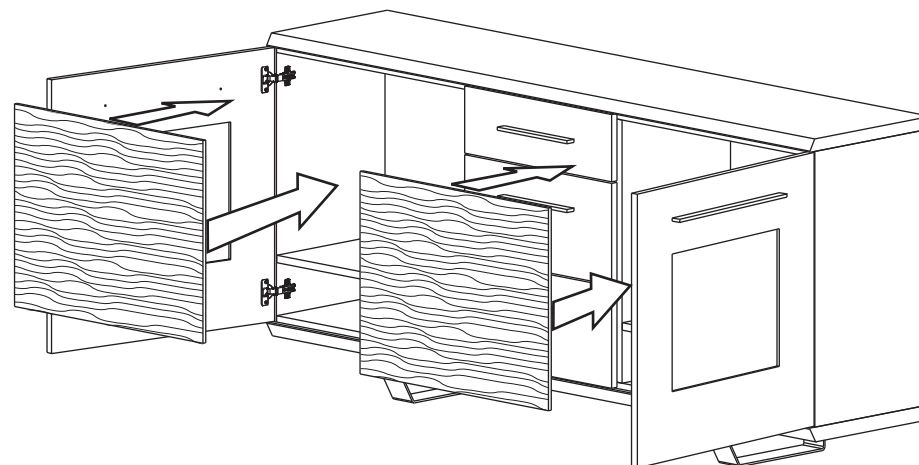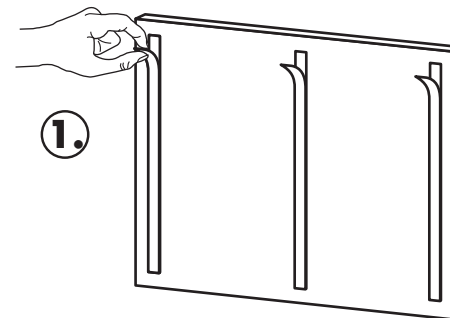


DIE HAUSMARKE

Type 850-880


Type 185




Type 145

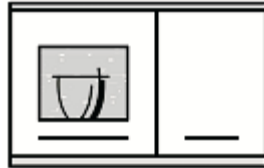



Type 135
Type 136

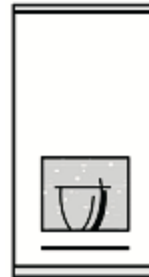

Type 350
Type 360

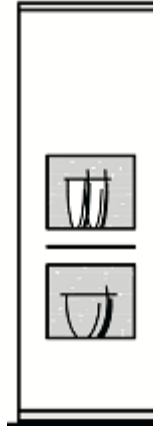

Type 380

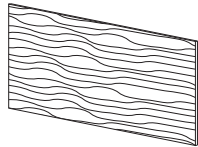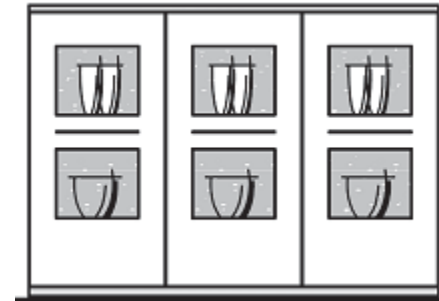

Type 880
BxH
80x40


Type 250




Type 270




Type 290

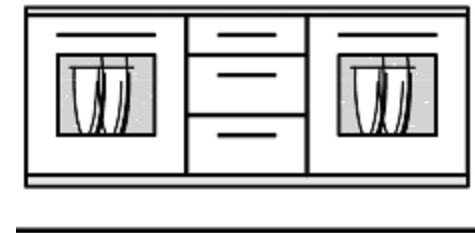


Type 315
Type 316

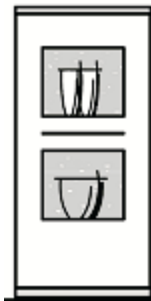


Type 317

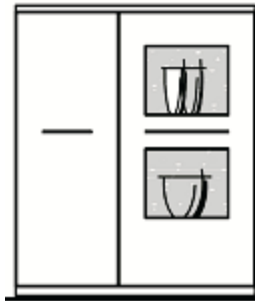

Type 318

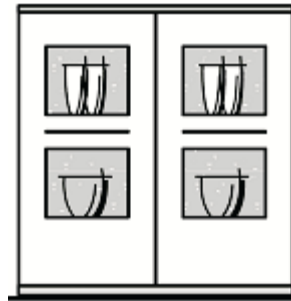


Type 319

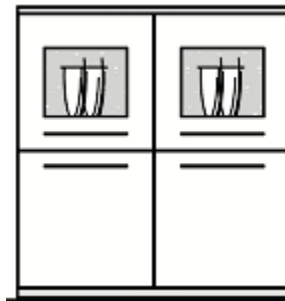

Type 370



Type 850
BxH
67x50

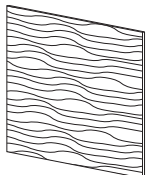

DIE HAUSMARKE